



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

N° art. 802 003 / 802 383

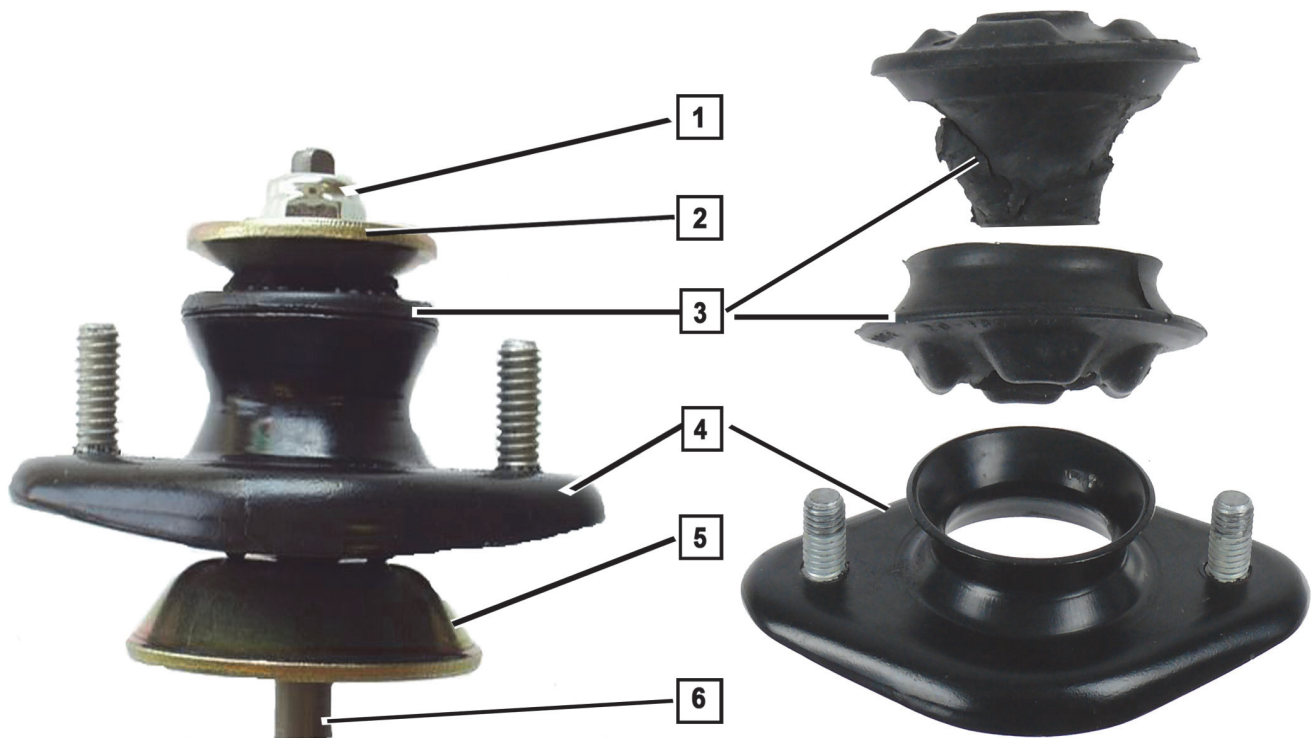


Fig. 1: Palier de jambe de force intact avec accessoires

Fig. 2 : Palier de jambe de force détruit

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Écrou Tige de piston</p> <p><b>2</b> Petit disque</p> <p><b>3</b> Élément en caoutchouc Support de jambe de force</p> | <p><b>4</b> Élément métallique Support de jambe de force</p> <p><b>5</b> Grand disque</p> <p><b>6</b> Tige de piston</p> |
|---|--|

Montez les accessoires dans l'ordre indiqué: fig. 1 (1 - 6)



### INDICATION

Respectez l'ordre de montage afin d'éviter tout endommagement du support de jambe de force.

Fixez la jambe de force en appliquant le couple de serrage prescrit.

Conséquences éventuels d'une jambe de force assemblée incorrectement:

- L'élément en caoutchouc (3) est arraché de l'élément métallique (4) et est détruit par conséquent (fig.2)
- L'amortisseur concerné est donc sans effet.
- Bruit bien audible sur l'axe arrière.