



BMW E36 / E85 / E86 / Z3 / Z4

Réf. 802 066

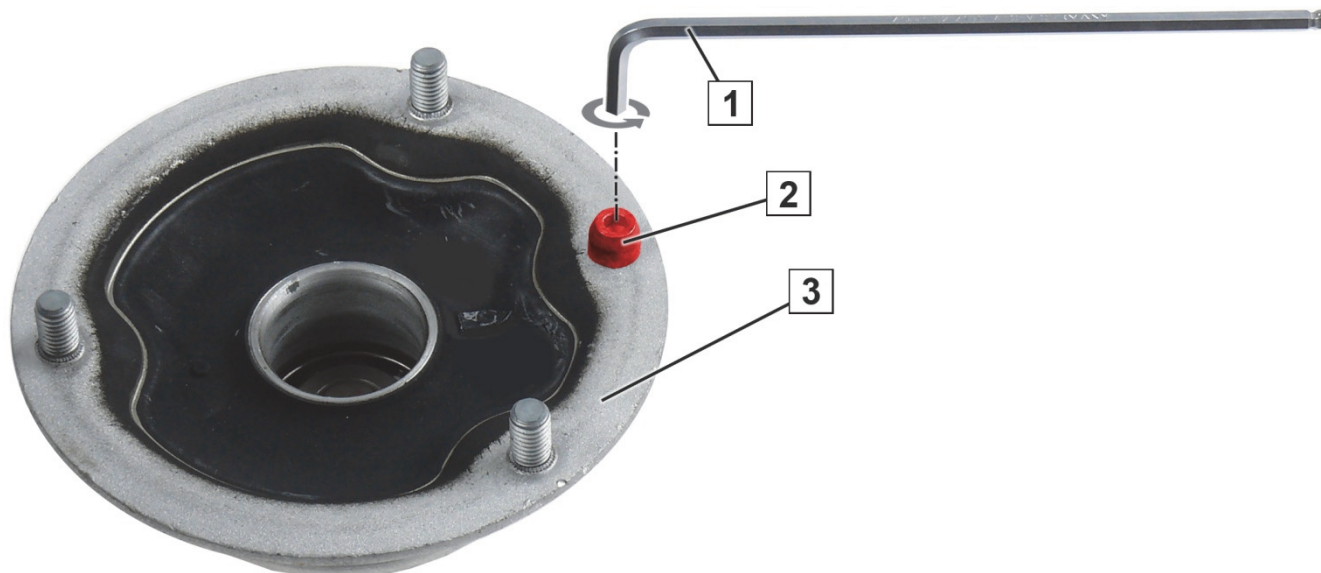



Fig. 1: Semelle pour jambe de force avec broche de positionnement

- 1 Clé à six pans
- 2 Broche de positionnement
- 3 Semelle pour jambe de force

La semelle pour jambe de force (3) est toujours livrée **avec** la broche de positionnement (2).
Le montage sur les véhicules de la série E36 est possible uniquement **sans** la broche de positionnement (2)

→ Démontez la broche de positionnement (2) (Fig. 1).

	Monter a semelle pour jambe de force	
	avec broche de positionnement	sans broche de positionnement
E36	✗	✓
Z3 (E36)	✗	✓
Z4 (E85 / E86)	✓	✗



www.zf.com/serviceinformation