



Mercedes-Benz Classe C (CL203 / S203 / W203)  
Mercedes-Benz Classe CLK (A209 / C209)

Réf. 802 251



Fig. 1 : Jambe de force

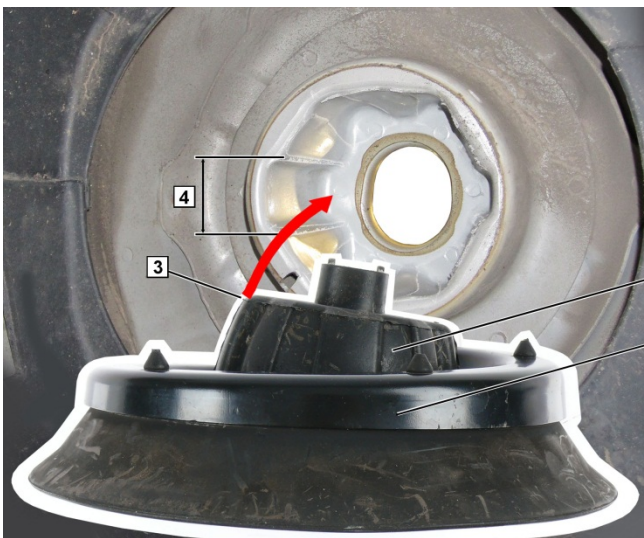


Fig. 2 : Tourelle de jambe de suspension

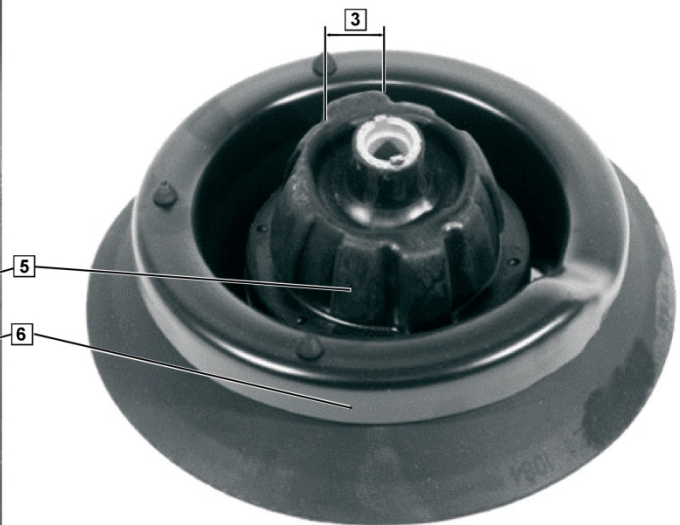


Fig. 3 : Semelle de suspension

- 1 Support pour la biellette d'articulation
- 3 Nervure (large)
- 5 Palier métallo-caoutchouc

- 2 Jambe de force
- 4 Évidement
- 6 Patin de ressort



Le palier métallo-caoutchouc (5) logé **excentriquement** peut être tourné sur le patin de ressort (6).

Toujours remplacer en même temps la semelle de suspension avec les amortisseurs du même essieu.

À respecter lors du montage de la semelle de suspension sur la jambe de force :

1. Compléter la jambe de force (2) avec les accessoires.
2. Placer le patin de ressort (6) en l'engageant sur le ressort d'amortisseur.  
La nervure (3) et le support pour la biellette d'articulation (1) doivent être alignés (fig. 1).
3. Fixer l'écrou sur la tige de piston à l'aide d'un outillage spécialisé et serrer avec le couple de serrage prescrit. Respecter les indications du constructeur du véhicule.
4. Introduire la nervure (3) dans l'évidement (4) (fig. 2).
5. Serrer la jambe de force avec le couple de serrage prescrit.  
Respecter les indications du constructeur du véhicule.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)