



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

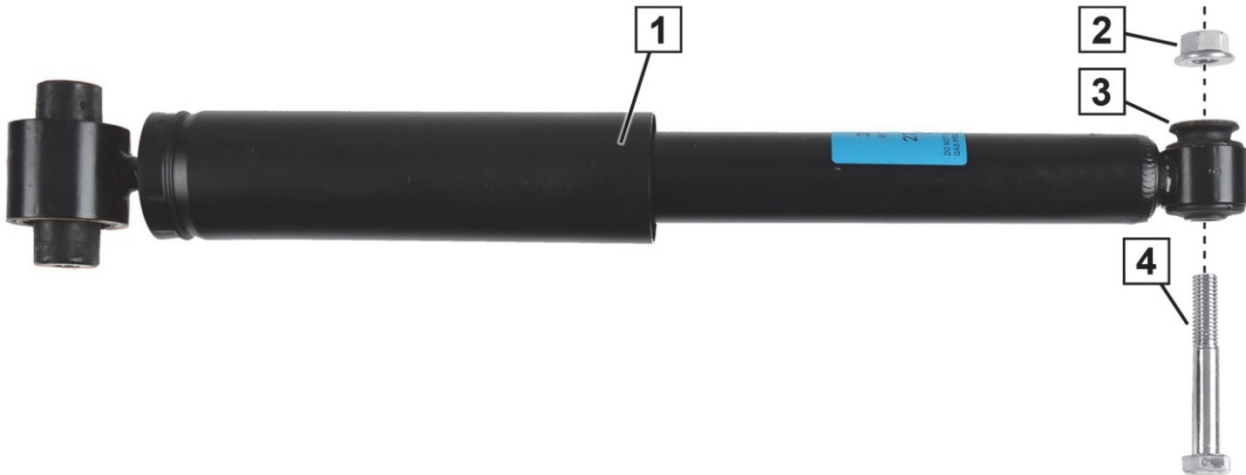


Fig. 1: Amortisseur avec écrou et vis

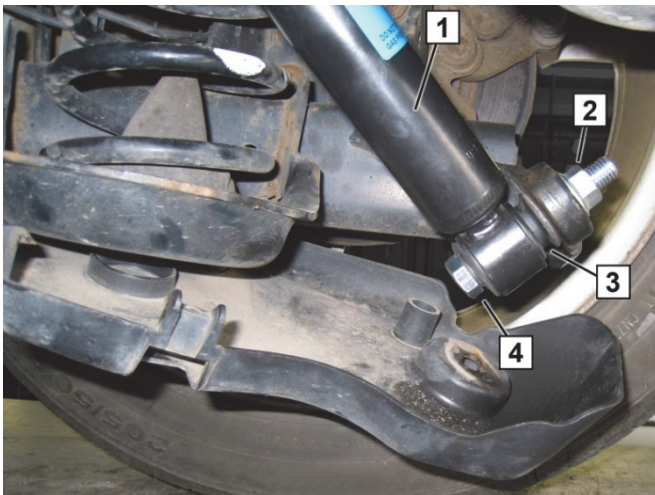


Fig. 2: Amortisseur installé

- | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|
| 1 | Amortisseur | 3 | Palier métallo-caoutchouc |
| 2 | Écrou | 4 | Vis |

AVIS

Pour le montage, utiliser la vis (4) et l'écrou (2) fournis.

1. Lors du montage, veiller à la position de montage du palier métallo-caoutchouc (3).
2. Monter l'amortisseur (1).
3. En position de construction, serrer l'écrou (2) avec le couple de serrage prescrit.
Respecter les indications du constructeur du véhicule.

Montage correcte des amortisseurs en position de construction

1. Vérifier si le véhicule présente des dommages dus à un accident ou d'autres dommages.
2. Intégrer les amortisseurs lorsque le véhicule est en position soulevée et bien les serrer à la main.
3. Abaisser le véhicule pour le déposer sur ses roues (position de construction).
4. Serrer les vis avec le couple de serrage prescrit par le constructeur du véhicule.



Un montage incorrect provoque la défaillance anticipée des amortisseurs. Les amortisseurs peuvent perdre leur étanchéité, avoir une pire réaction et causer des bruits.



www.zf.com/serviceinformation