





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

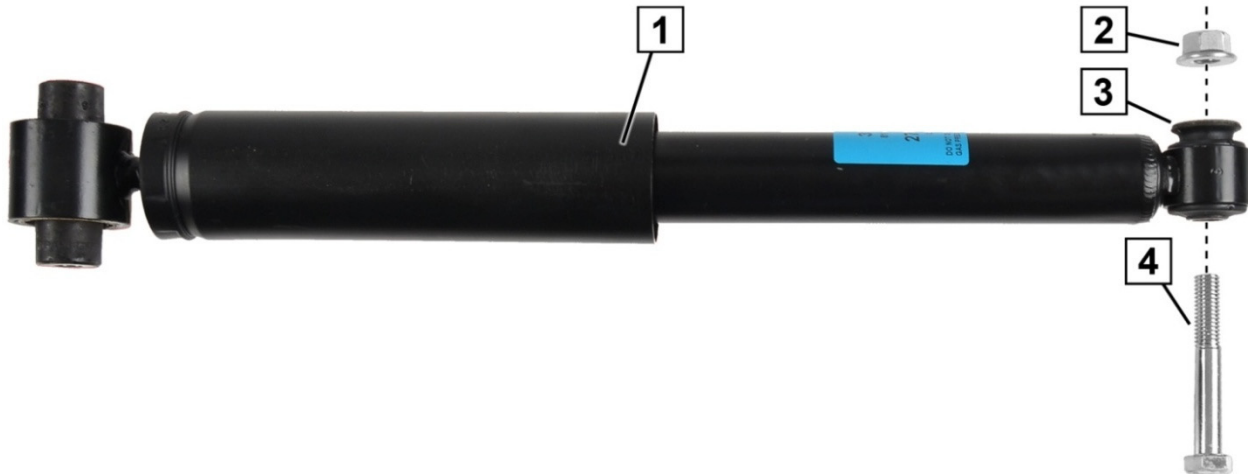

Εικ. 1: Αμορτισέρ με βίδα και παξιμάδι

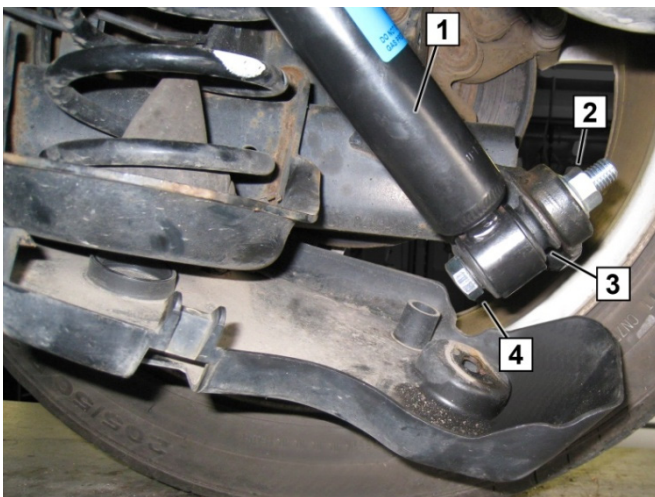

Εικ. 2: Αμορτισέρ συναρμολογημένο

- 1 Αμορτισέρ
- 2 Παξιμάδι

- 3 Έδρανο λαστιχένιου μετάλλου
- 4 Βίδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την τοποθέτηση να χρησιμοποιήσετε τη συμπαραδιδόμενη βίδα (4) και το συμπαραδιδόμενο παξιμάδι (2).

1. Κατά την τοποθέτηση προσέξτε τη θέση του έδρανου λαστιχένιου μετάλλου (3).
2. Τοποθέτηση του αμορτισέρ (1).
3. Σε θέση κατασκευής σφίξτε το παξιμάδι (2) με την προδιαγεγραμμένη ροπή.
Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Σωστή τοποθέτηση για αμορτισέρ στη θέση κατασκευής

1. Έλεγχος οχήματος για βλάβες από ατύχημα.
2. Τοποθέτηση των αμορτισέρ σε ανυψωμένο όχημα και βίδωμα με το χέρι.
3. Χαμήλωμα του οχήματος έτσι ώστε να στέκεται στους τροχούς (θέση κατασκευής).
4. Σφίξιμο βιδών με την από τον κατασκευαστή συνιστώμενη ροπή.



Ενδεχόμενη λάθος τοποθέτηση συνεπάγεται πρόωρη βλάβη των αμορτισέρ.
Δεν αποκλείεται διαρροή, όχι καλή ανταπόκριση και θόρυβοι.



www.zf.com/serviceinformation