




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

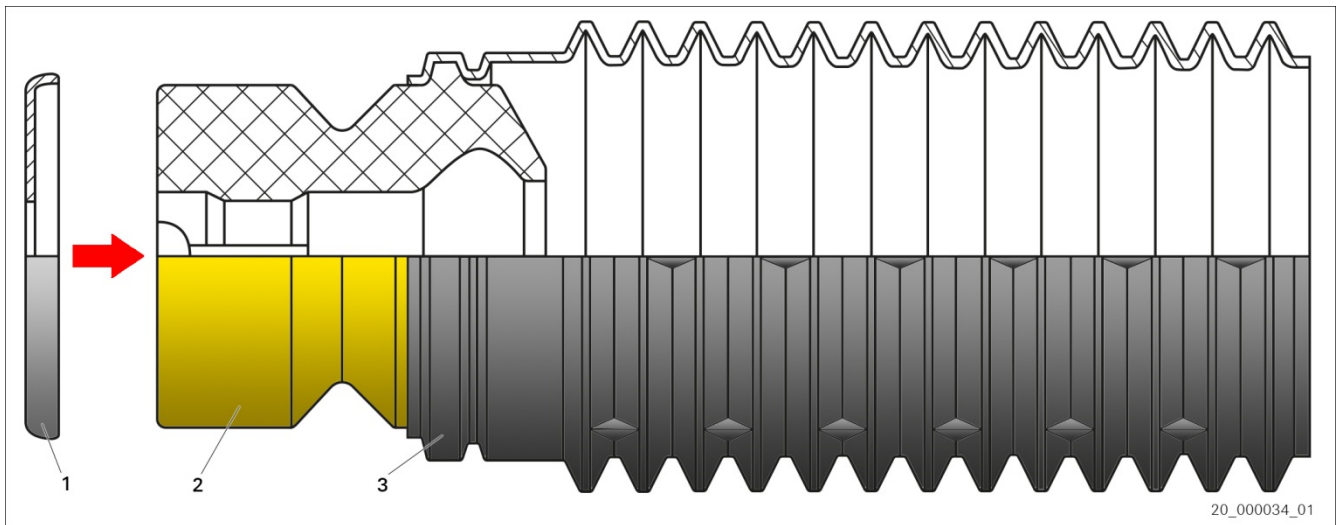

Εικ. 1: Σετ σέρβις με μεταλλικό καπάκι

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------|
| 1 | Μεταλλικό καπάκι | 2 | Αντιστήριγμα κρούσης |
| 3 | Προστατευτικός σωλήνας | | |



Μην απορρίπτετε το μεταλλικό καπάκι (1).
Το μεταλλικό καπάκι δεν περιλαμβάνεται στα παραδοτέα υλικά του σετ σέρβις.

Συναρμολόγηση του σετ σέρβις

1. Αφαιρέστε το μεταλλικό καπάκι (1) από το βγαλμένο σετ σέρβις.
2. Καθαρίστε το μεταλλικό καπάκι (1) και ελέγξτε το για ζημιές.
3. Εισάγετε το μεταλλικό καπάκι (1) στο αντιστήριγμα κρούσης (2).
4. Εισάγετε τον προστατευτικό σωλήνα (3) στο αντιστήριγμα κρούσης (2).

www.zf.com/serviceinformation