



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

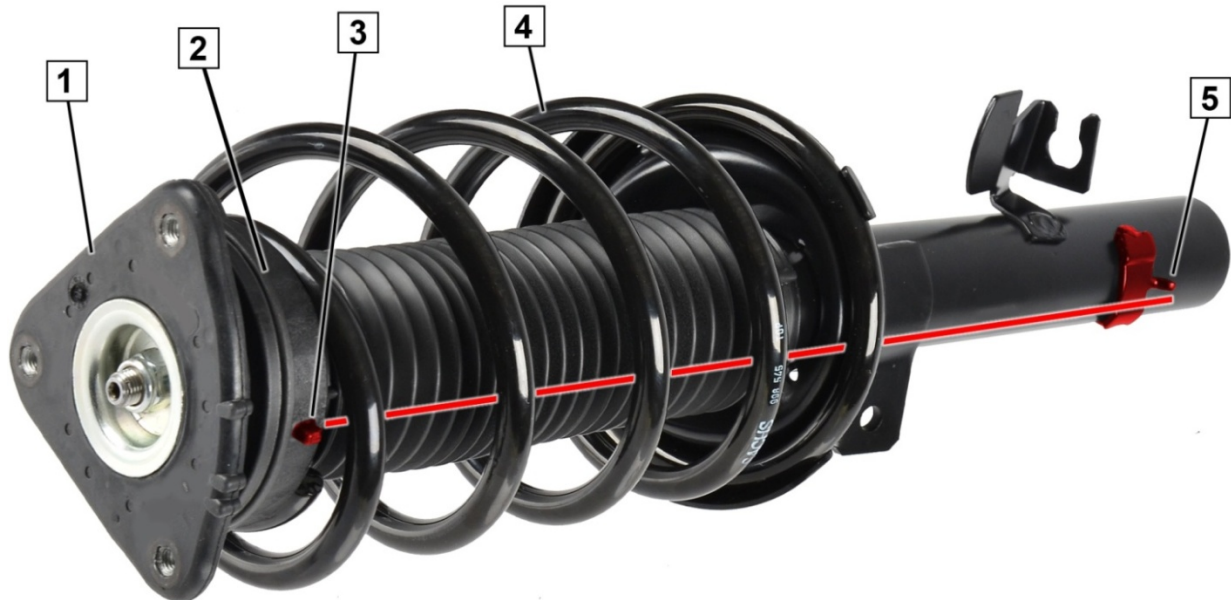


Fig. 1: Cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore posizionato in modo corretto.

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 Cuscinetto in gomma-metallo | 4 Molla di sospensione |
| 2 Cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore | 5 Spina di posizione inferiore |
| 3 Spina di posizione superiore | |

AVVERTENZA

La molla di sospensione subisce una elevata pressione.
Utilizzare l'attrezzo speciale tensionatore.

Durante il montaggio dell'ammortizzatore osservare quanto segue:

- Posizionare il cuscinetto di supporto per l'ammortizzatore (2) in modo tale che la spina di posizione superiore (3) sia in linea con l'arresto della molla di sospensione (5).
- Utilizzare un nuovo dado per fissare lo stelo del pistone. Avvitare con la coppia di serraggio prevista.
- Rispettare le indicazioni fornite dal produttore dell'autoveicolo.

Verificare che le componenti siano correttamente in linea.



www.zf.com/serviceinformation