



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

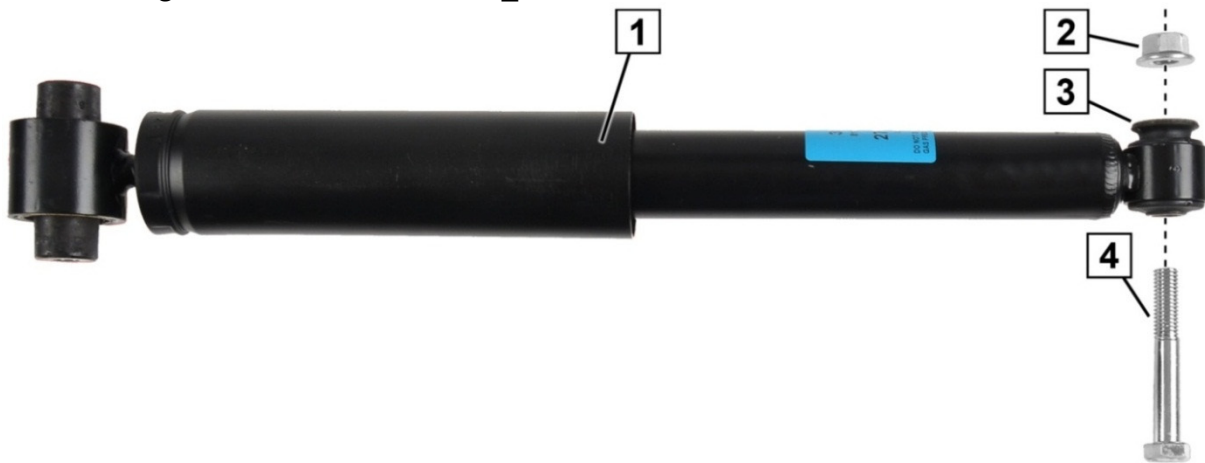


Fig. 1: Ammortizzatore con la vite e il dado

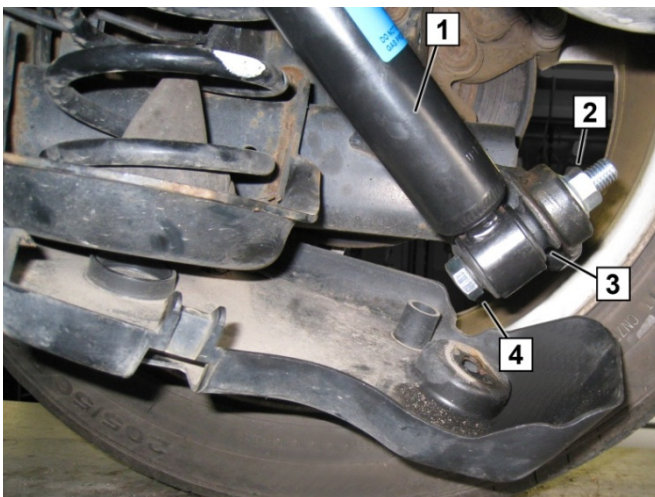


Fig. 2: Ammortizzatore montato

- 1 Ammortizzatore
- 2 Dado

- 3 Cuscinetto in gomma-metallo
- 4 Vite

AVVISO

Utilizzare per il montaggio la vite (4) e il dado (2) forniti in dotazione.

1. All'operazione di montaggio è necessario accertarsi della corretta posizione di inserzione del cuscinetto in gomma-metallo (3).
2. Montare l'ammortizzatore (1).
3. Stringere il dado (2) alla coppia di serraggio prescritta in posizione di costruzione. Rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo.

Montaggio corretto di ammortizzatori in posizione di costruzione

1. Controllare che il veicolo non presenti danni da incidente o di altro genere.
2. Inserire gli ammortizzatori nel veicolo sollevato e avvitarli saldamente.
3. Abbassare il veicolo, in modo che poggi sulle ruote (posizione di costruzione).
4. Avvitare le viti con la coppia prescritta dal costruttore del veicolo.



Un montaggio non corretto porta rapidamente ad un guasto degli ammortizzatori. Gli ammortizzatori possono perdere la tenuta, rispondere in modo non corretto e provocare ru-mori.



www.zf.com/serviceinformation