





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

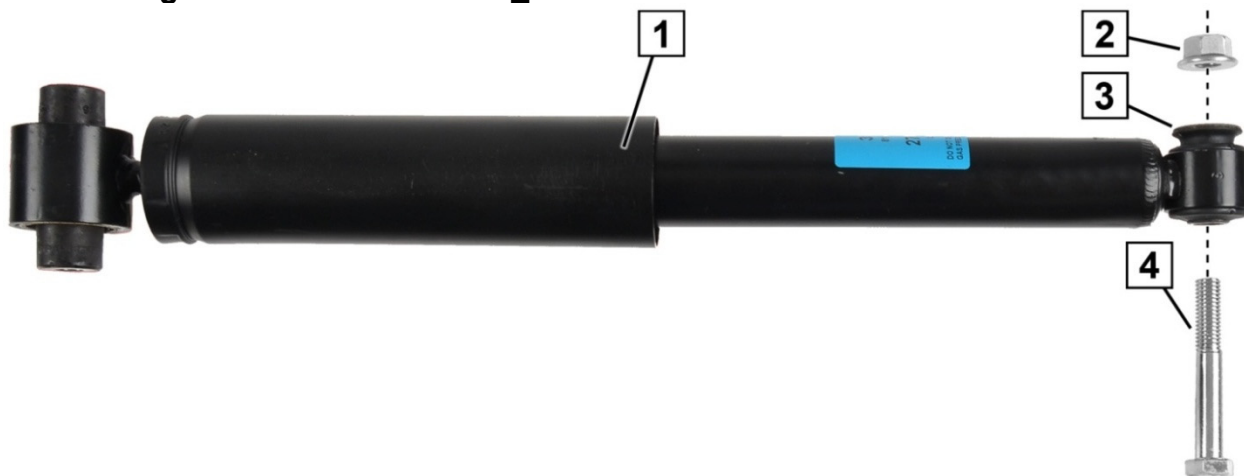

Sl. 1: Amortizer s vijkom i maticom

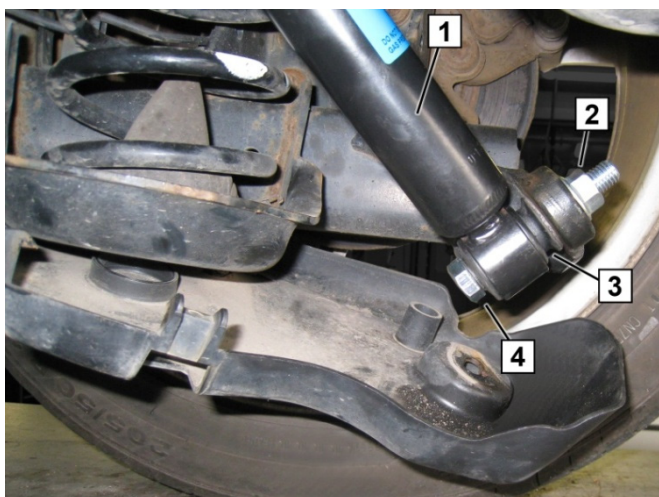

Sl. 2: Ugrađeni amortizer

- 1 Amortizeri
- 2 Matica

- 3 Gumeno-metalni ležaj
- 4 Vijak

OBAVIJEST

Za montažu upotrijebite priloženi vijak (4) i maticu (2).

1. Prilikom montaže pazite na položaj ugradnje gumeno-metalnog ležaja (3).
2. Montirajte amortizer (1).
3. U konstrukcijskom položaju pritegnite maticu (2) propisanim zateznim momentom. Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.

Ispravna montaža amortizera u konstrukcijskom položaju

1. Provjerite postoje li na vozilu oštećenja izazvana prometnom nezgodom ili neka druga oštećenja.
2. Montirajte amortizere dok je vozilo podignuto i pritegnite ih silom ruke.
3. Spustite vozilo tako da stoji na kotačima (konstrukcijski položaj).
4. Pritegnite vijke zateznim momentom koji je propisao proizvođač vozila.



Neispravna montaža uzrokuje prerano uništenje amortizera. Amortizeri mogu biti propusni, reagirati loše i stvarati buku.



www.zf.com/serviceinformation