





Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

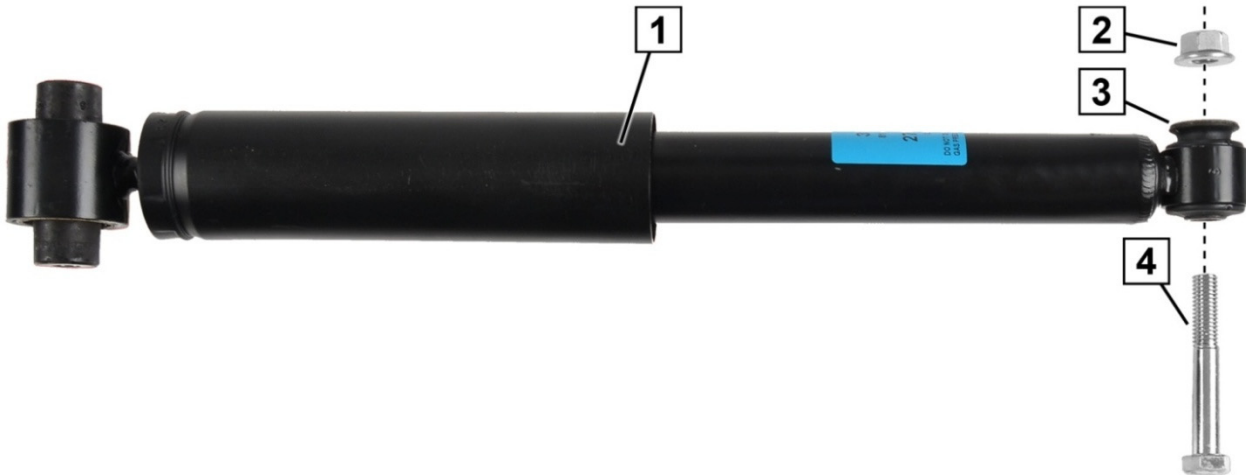

Illustr. 1: Schokdemper met schroef en moer

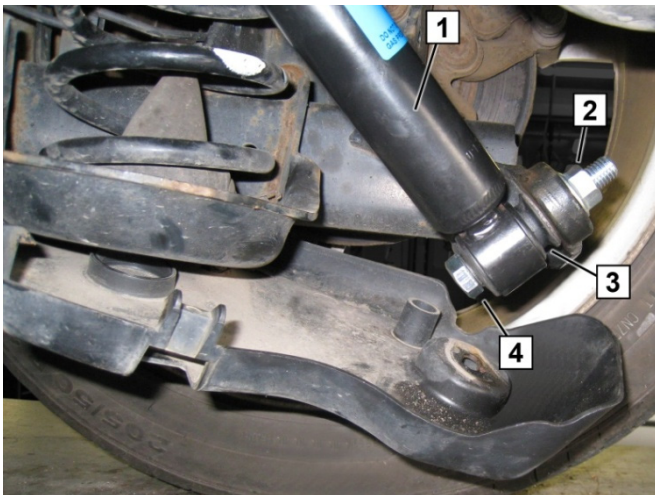

Illustr. 2: Schokdemper gemonteerd

- 1 Schokdemper  
2 Moer

- 3 Rubbermetaallager  
4 Schroef

### LET OP

Gebruik voor de montage de bijgaande schroef (4) en moer (2).

1. Let bij de montage op de inbouwpositie van het rubbermetaallager (3).
2. Monteer de schokdemper (1).
3. Draai de moer (2) in de inbouwstand met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.  
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.

### Correcte montage van schokdempers in inbouwstand

1. Controleer het voertuig op ongevalschades en andere beschadigingen.
2. Breng de schokdemper bij het opgelichte voertuig aan en schroef deze handvast aan.
3. Laat het voertuig zakken, totdat het op de wielen staat (inbouwstand).
4. Draai de schroeven met het door de voertuigfabrikant voorgeschreven aanhaalmoment vast.



Een verkeerde montage leidt tot voortijdige defecten aan de schokdempers. De schokdempers kunnen gaan lekken, een slechter reactiegedrag hebben en geluiden gaan maken.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)