



FIAT	500L
Art.-nr.	900 425 / 900 426 / ...

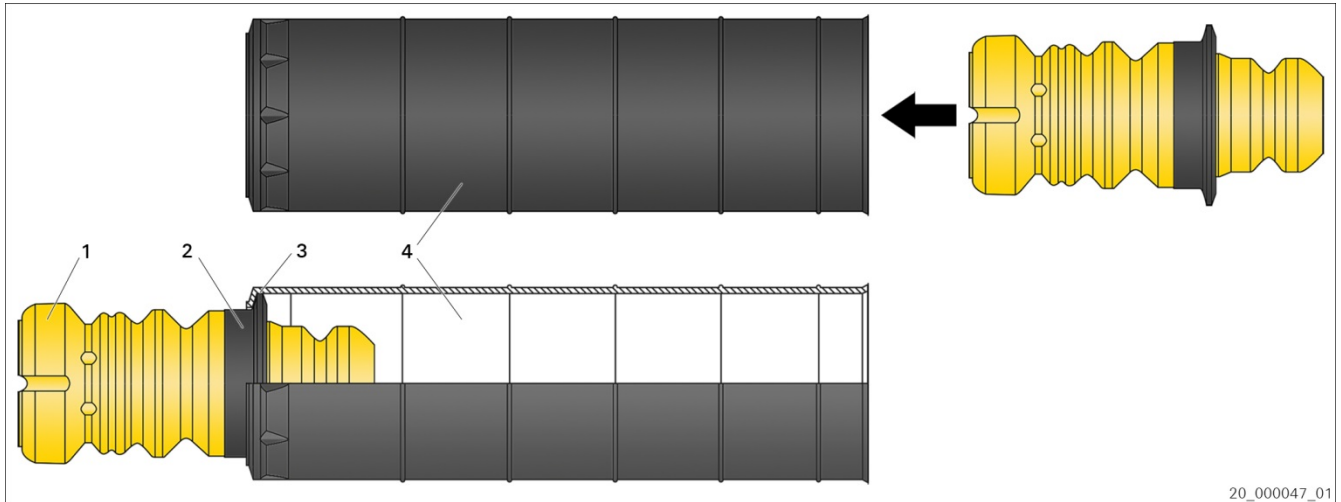


Fig. 1: Sette sammen servicesettet (eksempel)

- |   |              |   |                   |
|---|--------------|---|-------------------|
| 1 | Trykkstopper | 2 | Forsterkningsring |
| 3 | Spor         | 4 | Vernerør          |



Før montering på støtdemper:

La forsterkningsringen (2) til trykkstopperen (1) smette inn i sporet (3) til vernerøret (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)