



Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

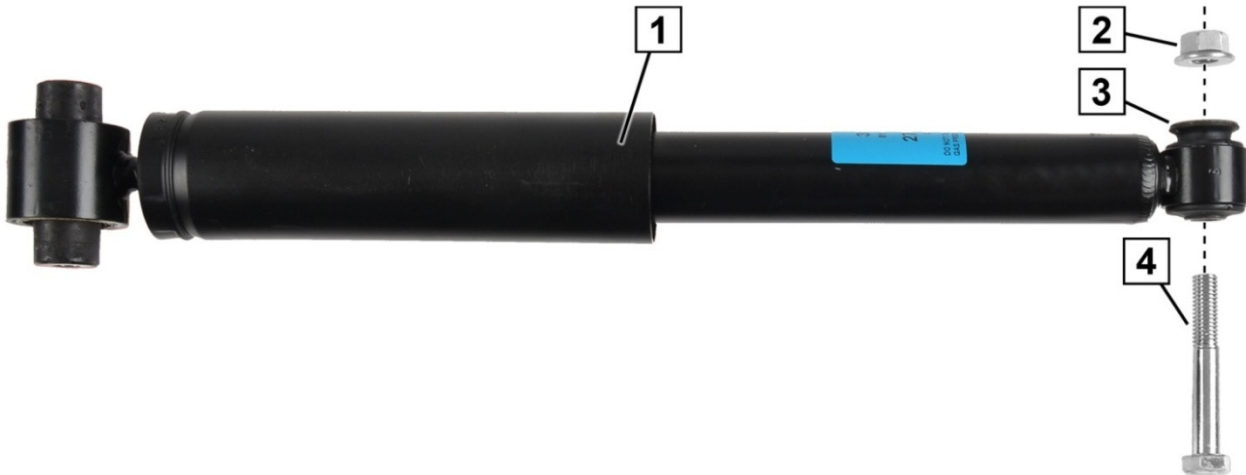


Fig. 1: Støtdemper med skruer og mutter

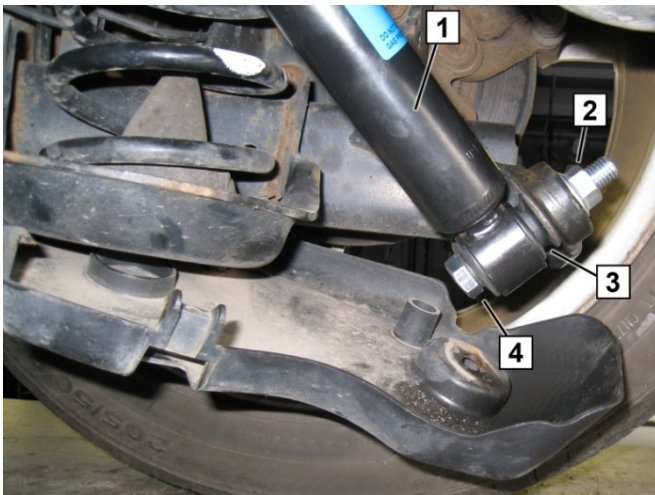


Fig. 2: Støtdemper installert

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1 Støtdemper | 3 Gummimetallager |
| 2 Mutter     | 4 Skruer          |

### VARSEL

Bruk den vedlagte skruen (4) og mutteren (2) til montering.

1. Ved montering må du være oppmerksom på monteringsposisjonen til gummimetallageret (3).
2. Monter støtdemper (1).
3. Trekk til med foreskrevet tiltrekingsmoment i konstruksjonsposisjonen til mutteren (2).  
Følg anvisningene fra kjøretøyproduzenten.

### Riktig montering av støtdempere i konstruksjonsposisjon

1. Kontroller kjøretøyet for skader fra ulykker og øvrige skader.
2. Sett inn støtdempere når kjøretøyet er løftet og trekk til for hånd.
3. Senk kjøretøyet, slik at det tår på hjulene (konstruksjonsposisjon).
4. Trekk til skruene med kjøretøyproduzentens foreskrevne tiltrekingsmoment.



Feil montering fører til tidlig svikt av støtdempere. Støtdempere kan bli utette, ha dårlig startreaksjon og forårsake støy.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)