



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

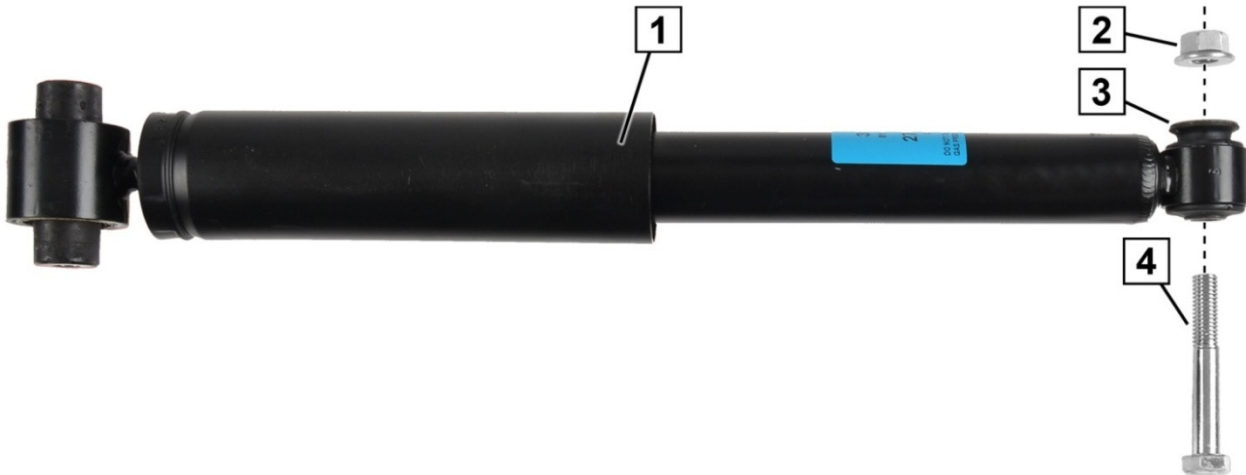


Fig. 1: Amortecedor com parafuso e porca

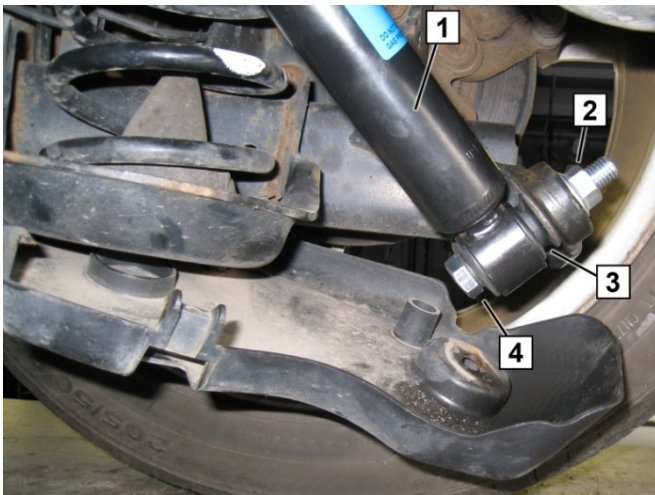


Fig. 2: Amortecedor montado

1 Amortecedor
2 Porca

3 Apoio de borracha-metal
4 Parafuso

AVISO

Na montagem utilizar o parafuso (4) e a porca (2) fornecidos.

1. Durante a montagem respeitar a posição de montagem do apoio de borracha-metal (3).
2. Montar o amortecedor (1).
3. Na posição de construção, apertar a porca (2) com o torque de aperto prescrito. Observar as indicações do fabricante do veículo.

Montagem correta de amortecedores na posição de construção

1. Verificar se o veículo apresenta danos de sinistro ou outros danos.
2. Montar o amortecedor com o veículo elevado e apertar os parafusos manualmente.
3. Baixar o veículo, de maneira que fique assente sobre as rodas (posição de construção).
4. Apertar os parafusos com o torque de aperto prescrito pelo fabricante do veículo.



A montagem incorreta causa a falha prematura dos amortecedores. Os amortecedores podem perder a estanqueidade, responder menos eficazmente e causar ruídos.



www.zf.com/serviceinformation