



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| FIAT     | 500L                    |
| Cod art. | 900 425 / 900 426 / ... |

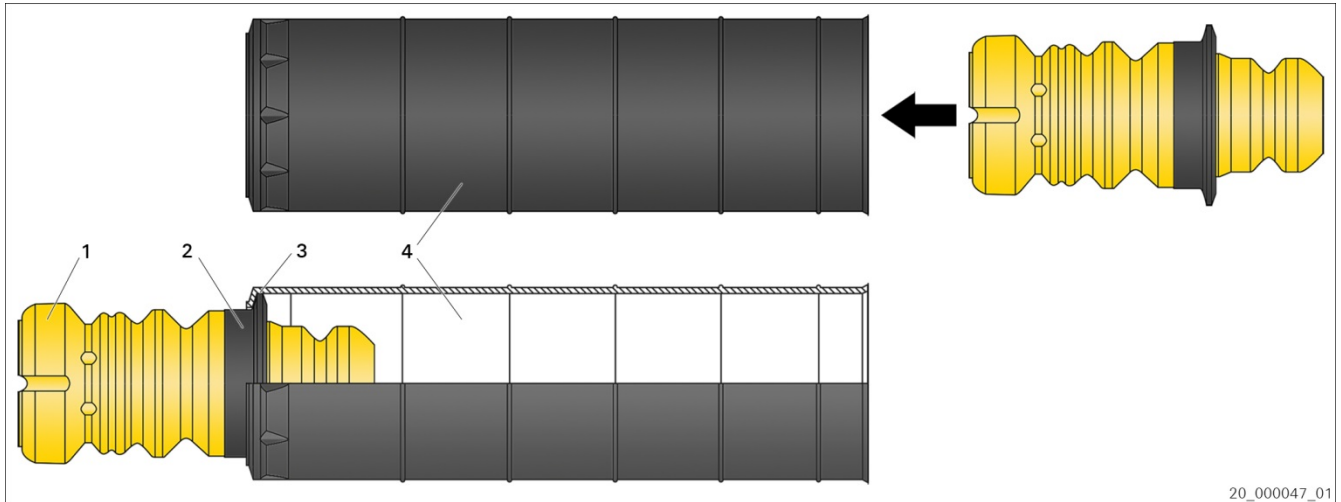


Fig. 1: Asamblarea kitului de service (exemplu)

- |   |                     |   |                    |
|---|---------------------|---|--------------------|
| 1 | Tampon de protecție | 2 | Inel de ranforsare |
| 3 | Canelură            | 4 | Țeavă de protecție |



Înainte de montarea pe amortizor:

Fixați inelul de ranforsare (2) al tamponului de protecție (1) în canelura (3) țevii de protecție (4).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)