



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

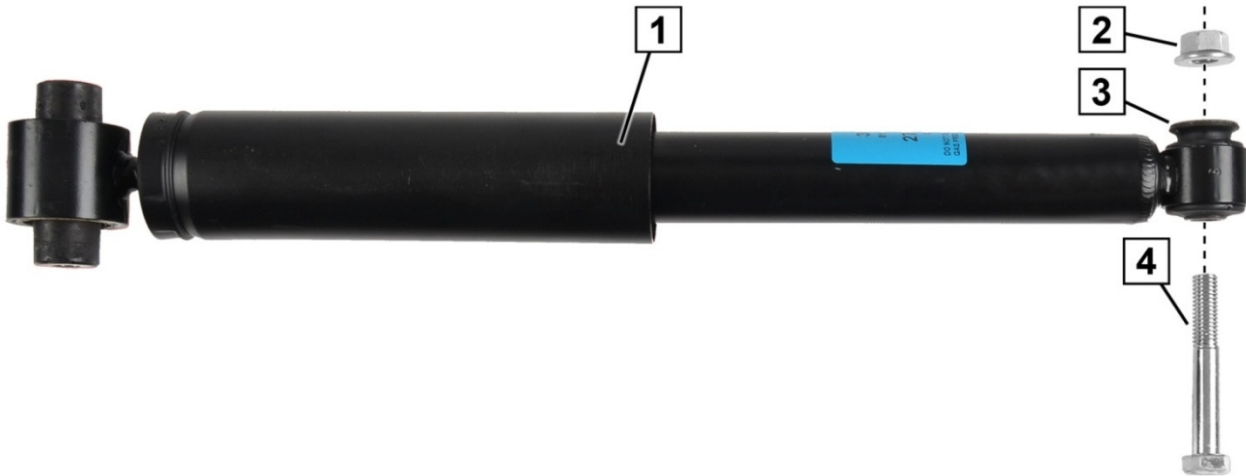


Fig. 1: Amortizoare cu șurub și piuliță

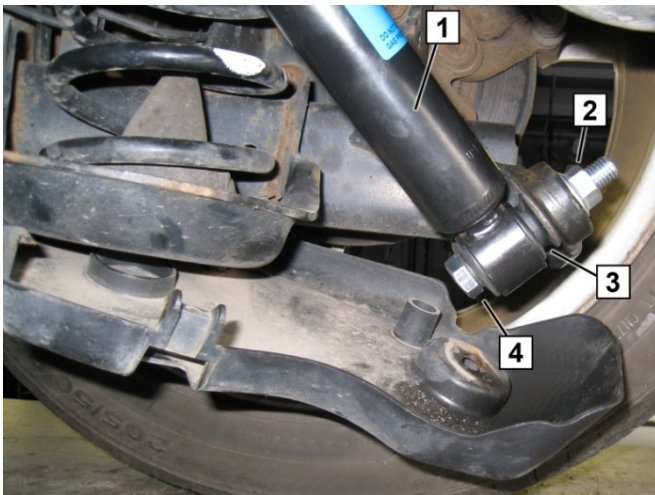


Fig. 2: Amortizorul montat

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------|
| 1 | Amortizoare | 3 | Tampon din cauciuc și metal |
| 2 | Piuliță | 4 | Șurub |

ÎNȘTIINȚARE

Pentru montaj utilizați șurubul (4) și piulița (2) livrate.

1. La montaj aveți grijă de poziția de montaj a tamponului din cauciuc și metal (3).
2. Montați amortizoarele (1).
3. În configurarea de design, strângeți ferm piulița (2), cu cuplul de strângere prescris. Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Montajul corect al amortizoarelor în configurarea de design

1. Montajul corect al amortizoarelor în configurarea de design.
2. Amortizoarele se introduc având autovehiculul ridicat și se strâng manual.
3. Se coboară autovehiculul, astfel încât acesta să stea pe roți (configurare de design).
4. Strângeți șuruburile cu cuplul de strângere prescris de producătorul autovehiculului.



Montajul greșit conduce la defectarea prematură a amortizoarelor. Amortizoarele pot deveni neetanșe, pot prezenta o caracteristică de răspuns slabă și pot provoca zgomote.



www.zf.com/serviceinformation