



Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

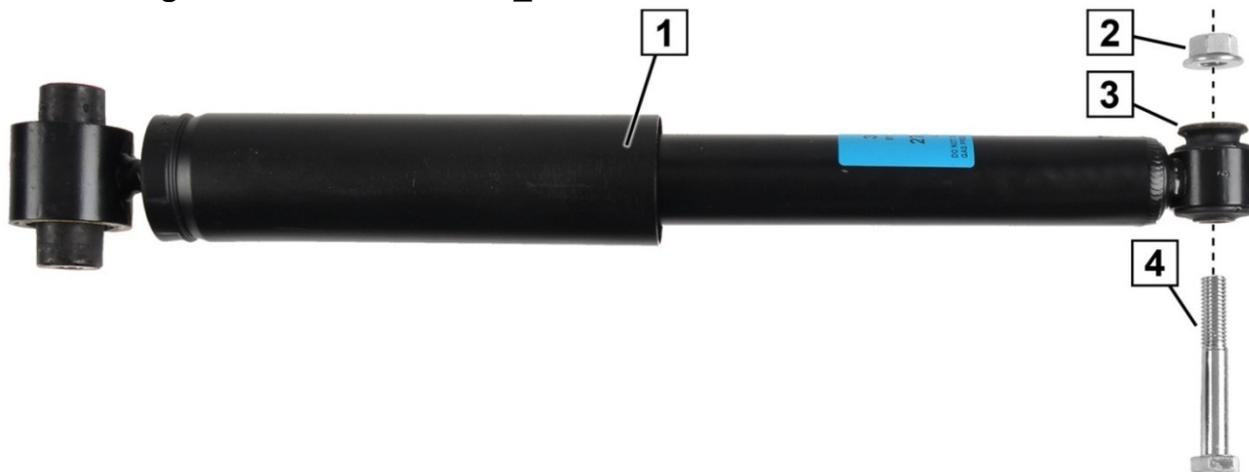


Рис. 1: Амортизатор с болтом и гайкой



Рис. 2: Амортизатор установлен

- 1 Амортизатор
- 2 Гайка

- 3 Сайлент-блок
- 4 Болт

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для установки используйте болт (4) и гайку (2) из комплекта поставки.

1. При монтаже учитывайте положение сайлент-блока (3).
2. Установка амортизатора (1).
3. В предусмотренном конструкцией положении затяните гайку (2) предписанным моментом затяжки. Соблюдайте указания автопроизводителя.

### Правильная установка амортизаторов в предусмотренном конструкцией положении

1. Проверьте автомобиль на отсутствие повреждений после ДТП и иных дефектов.
2. Установите амортизаторы на приподнятом автомобиле и затяните от руки.
3. Опустите автомобиль на колеса (положение, предусмотренное конструкцией).
4. Затяните болты предписанным автопроизводителем моментом затяжки.



Неправильный монтаж приводит к преждевременному отказу амортизаторов. Амортизаторы могут стать негерметичными, хуже срабатывать и начать издавать шумы.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)