



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

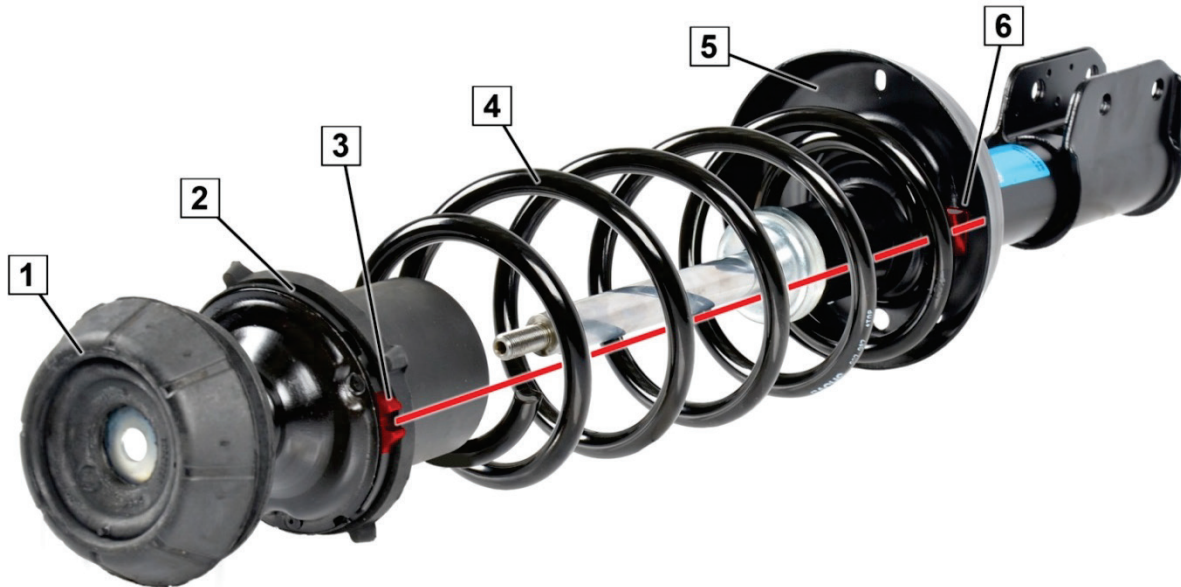


Bild 1: Fjäderbensstödlager korrekt positionerat

1 Gummimetallager	4 Spiralfjäder
2 Fjäderbensstödlager	5 Fjäderskål
3 Positions-pin uppe	6 Stopp för spiralfjädern

### **WARNING**

Te Spiralfjädern har hög spänning. Använd specialverktyget fjäderspännare.

Observera följande när fjäderbenet monteras:

- Positionera änden på spiralfjädern (4) med ett avstånd på ca. 5 mm från stoppet (6) på fjäderskålen (5).
- Positionera fjäderbensstödlaget (2) så att positions-pin uppe (3) är i linje med stoppet för spiralfjädern (6).
- Använd ny mutter för att fästa kolvstången. Dra åt med det angivna åtdragningsmomentet.
- Var uppmärksam på upplysningarna från fordonstillverkaren.

Kontrollera att komponenterna är riktade korrekt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)