



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

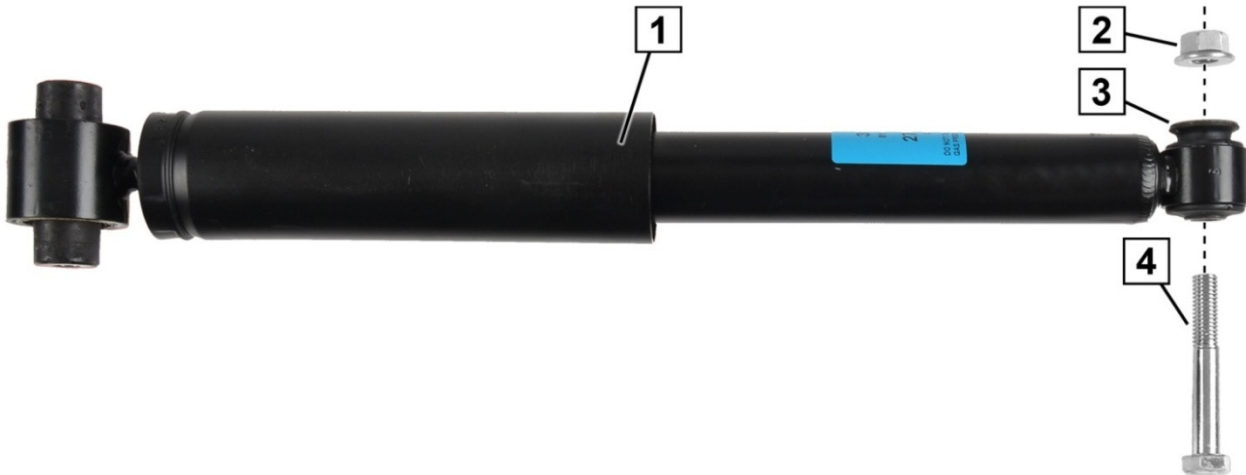


Bild 1: Stötdämpare med skruv och mutter

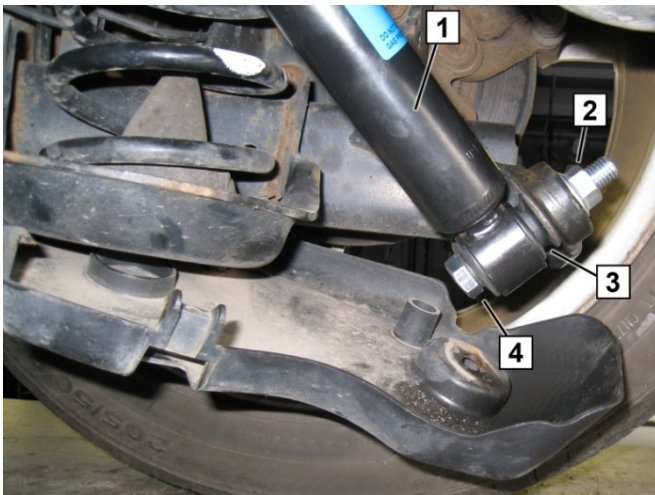


Bild 2: Monterad stötdämpare

- 1 Stötdämpare
- 2 Mutter

- 3 Gummimetallager
- 4 Skruv

MEDDELANDE

Använd den bifogade skruven (4) och muttern (2) för monteringen.

1. Var observant på gummimetallagrets (3) inbyggnadsläge vid monteringen.
2. Montera stötdämparen (1).
3. Dra åt muttern (2) med det föreskrivna åtdragningsmomentet i konstruktionsläget. Beakta fordonstillverkarens uppgifter.

Korrekt montering av stötdämpare i konstruktionsläge

1. Kontrollera fordonet med avseende på skador från olycka och andra skador.
2. Sätt in stötdämparen vid upplyft fordon och dra åt för hand.
3. Sänk fordonet så att det står på hjulen (konstruktionsläge).
4. Dra åt skruvarna med det åtdragningsmoment som angivits av fordonstillverkaren.



Felaktig montering leder till att stötdämparna slutar fungera i förtid. Stötdämparna kan bli otäta, få sämre responndering och orsaka ljud.



www.zf.com/serviceinformation