



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

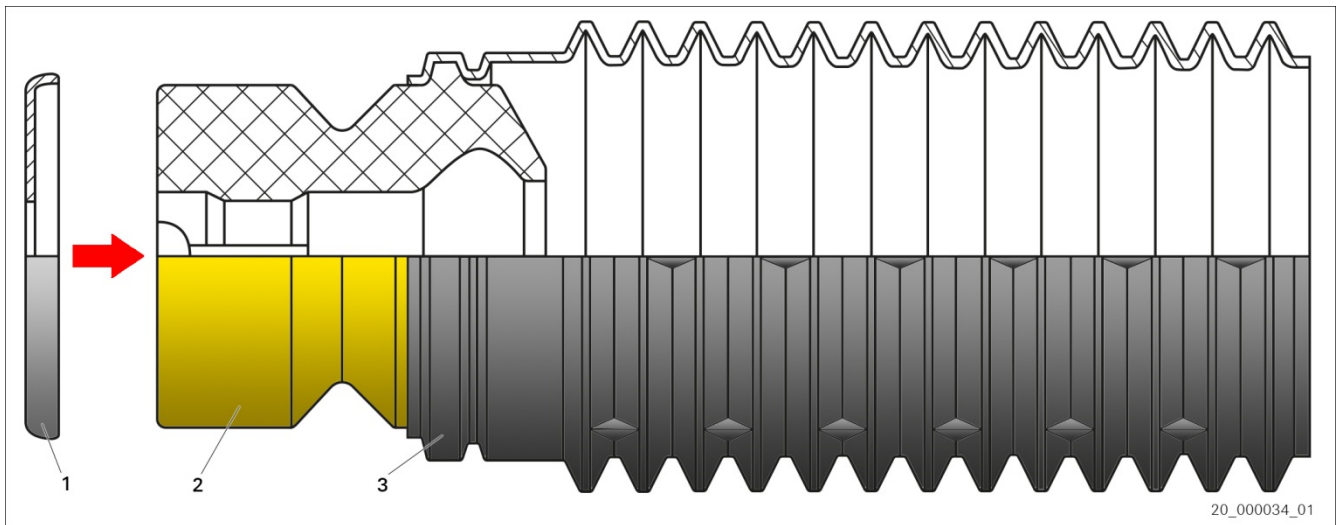


Bild 1: Servicesats med metallock

- | | | | |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | Metallock | 2 | Tryckstopp |
| 3 | Skyddsör | | |



Kasta inte metallocket (1).
 Metallocket medföljer leveransen av servicesatsen.

Montera servicesatsen

1. Ta bort metallocket (1) från den demonterade servicesatsen.
2. Rengör metallocket (1) och kontrollera om det finns några skador.
3. Sätt på metallocket (1) på tryckstoppet (2).
4. Sätt på skyddsörret (3) på tryckstoppet (2).



www.zf.com/serviceinformation