




Mercedes-Benz C klase (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK klase (A209 / C209)


Br. art. 802 251



Sl. 1: Opružna noga

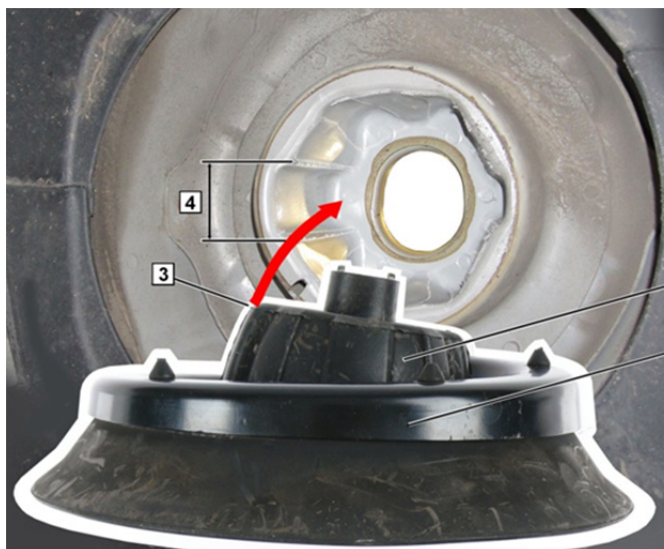

Sl. 2: Ležaj opružne noge

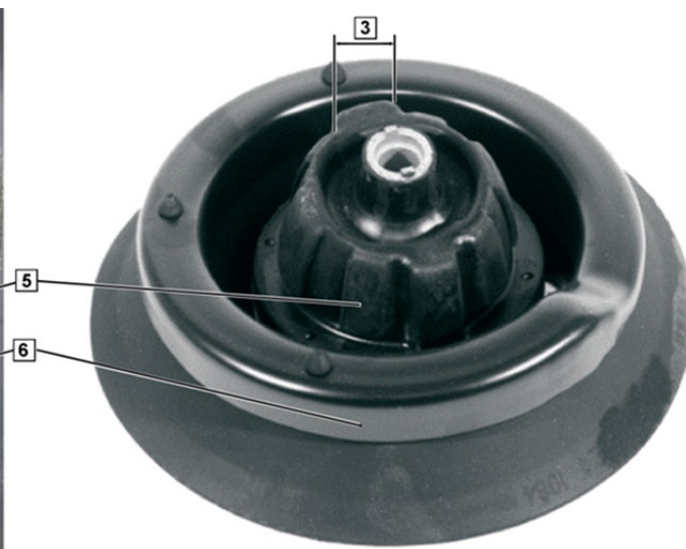

Sl. 3: Ležaj opružne noge

- 1 Držać uporne sponе
- 3 Široka sponа
- 5 Gumeno-metalni ležaj

- 2 Opružna noga
- 4 Udubljenje
- 6 Ležište opruge



Gumeno-metalni ležaj (5) je smešten **ekscentrično** na ležištu opruge (6) i to tako da može rotirati.

Ležajeve opružne noge jedne osovine uvek menjajte u paru i zajedno s amortizerima.

Pri montaži opružne noge pazite na sledeće:

1. Kompletirajte opružnu nogu (2) pripadajućim delovima.
2. Postavite ležište opruge (6) u odgovarajući položaj na oprugu.  
Spona (3) i držač uporne spona (1) moraju biti na istoj liniji (sl. 1).
3. Specijalnim alatom učvrstite navrtku na klipnjači i zategnite propisanim momentom zatezanja.  
Poštujte uputstva proizvođača vozila.
4. Ugurajte sponu (3) u udubljenje (4) (sl. 2).
5. Zategnite opružnu nogu propisanim zateznim momentom.  
Poštujte uputstva proizvođača vozila.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)