





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

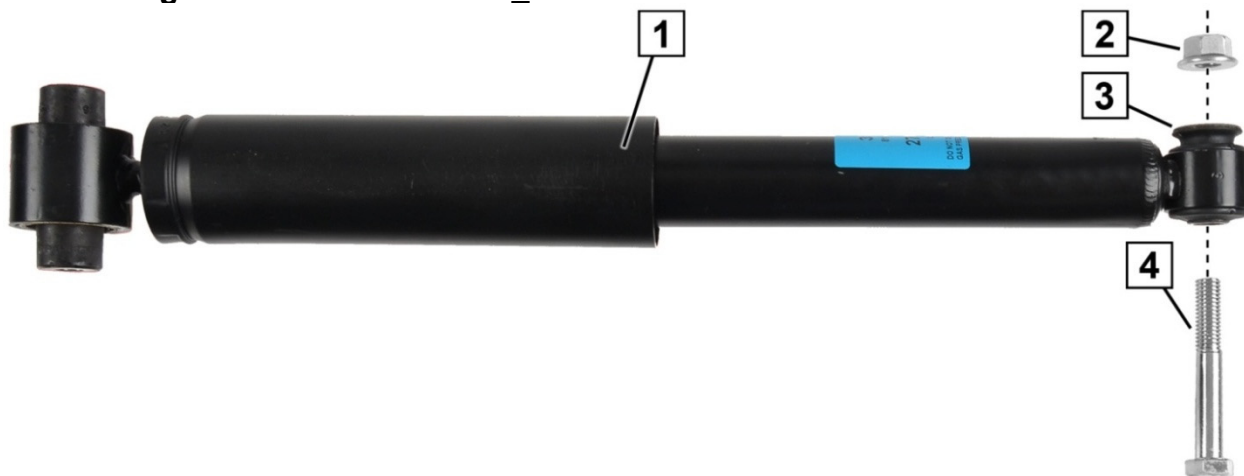

Obr. 1: Tmič so skrutkou a maticou

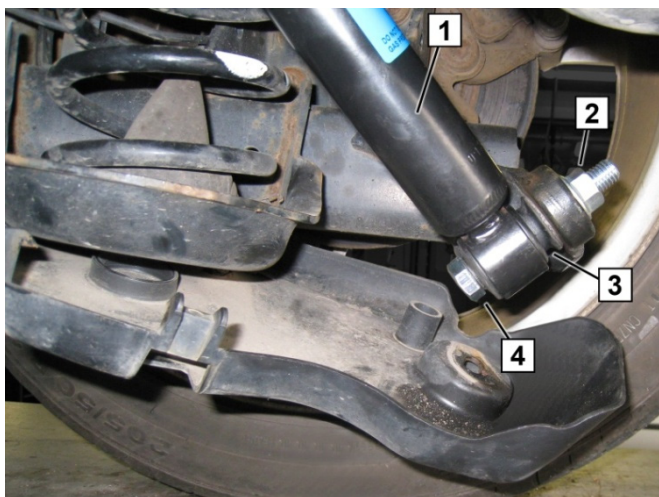

Obr. 2: Zabudovaný tmič

- 1 Tmič
- 2 Matica

- 3 Gumokovové ložisko
- 4 Skrutka

OZNÁMENIE

Pre montáž použite priloženú skrutku (4) a maticu (2).

1. Pri montáži venujte pozornosť montážnej polohe gumokovového ložiska (3).
2. Namontujte tmič (1).
3. V konštrukčnej polohe maticu (2) dotiahnite predpísaným uťahovacím momentom.
Dodržujte údaje výrobcu motorového vozidla.

Správna montáž tmičov v konštrukčnej polohe

1. Prekontrolujte prípadné škody spôsobené nehodou a iné poškodenia motorového vozidla.
2. Tmiče vložte pri zdvihnutom motorovom vozidle a rukou pevne dotiahnite.
3. Motorové vozidlo spustte tak, aby stálo na kolesách (konštrukčná poloha).
4. Skrutky dotiahnite uťahovacím momentom predpísaným výrobcom.



Nesprávna montáž má za následok predčasnú poruchu tmičov.

Tmiče sa môžu stať netesnými, môže dôjsť k horšej odozve (reakcii) a môžu mať zvýšenú hlučnosť.



www.zf.com/serviceinformation