




FIAT	500L
Ürün no.	900 425 / 900 426 / ...

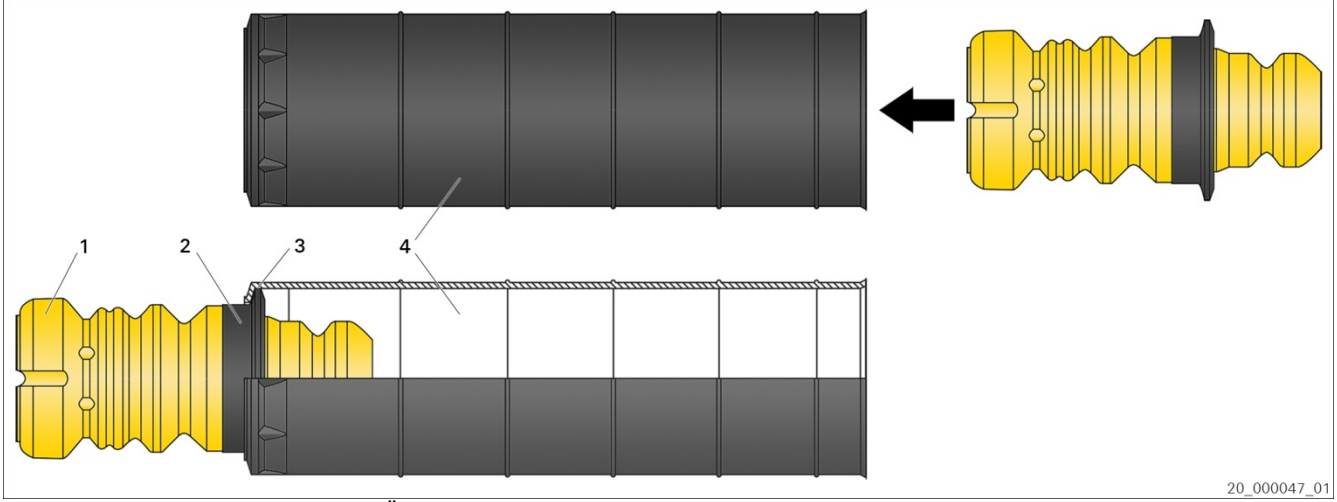

Şekil 1: Servis kitinin birleştirilmesi (Örnek)

20_000047_01

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
| 1 | Baskı dayanağı | 2 | Takviye halkası |
| 3 | Oluk | 4 | Koruyucu boru |



Amortisöre monte etmeden önce:
Baskı dayanağının (1) takviye halkasını (2) koruyucu borunun (4) oluğuna (3) oturtun.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation