




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

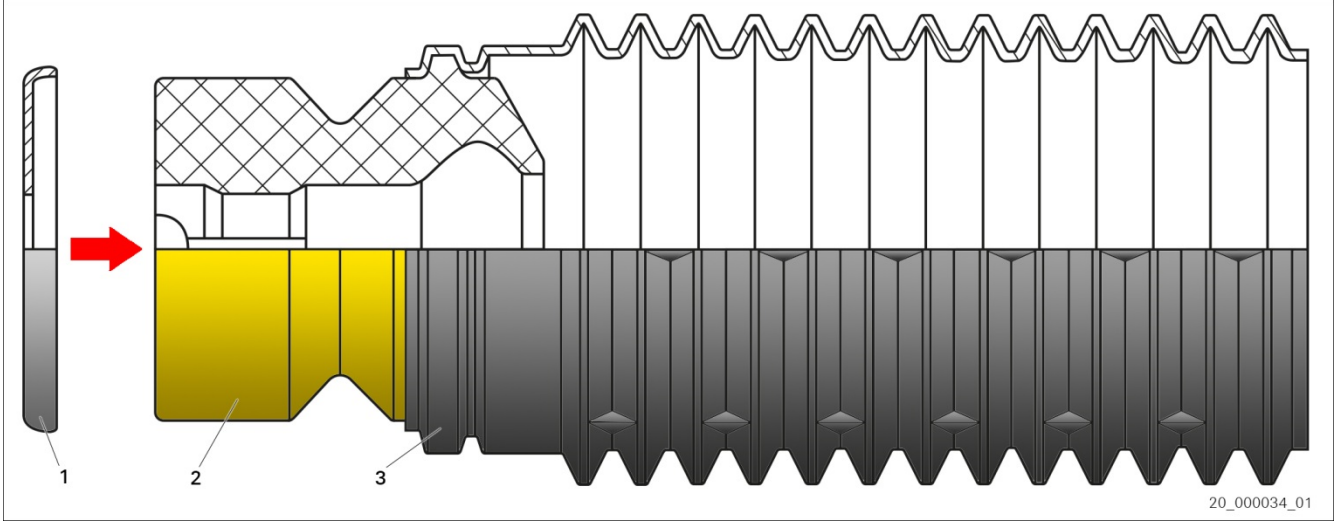

Şek. 1: Metal kapaklı servis kiti

- | | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| 1 | Metal kapak | 2 | Baskı dayanağı |
| 3 | Koruyucu boru | | |



Metal kapağı (1) tasfiye etmeyin.
Metal kapak, servis kitinin teslimat kapsamına dahil değildir.

Servis kitinin birleştirilmesi

1. Metal kapağı (1) sökülen servis kitinden çıkarın.
2. Metal kapağı (1) temizleyin ve hasar açısından kontrol edin.
3. Metal kapağı (1) baskı dayanağına (2) takın.
4. Koruyucu boruyu (3) baskı dayanağına (2) takın.



www.zf.com/serviceinformation