




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

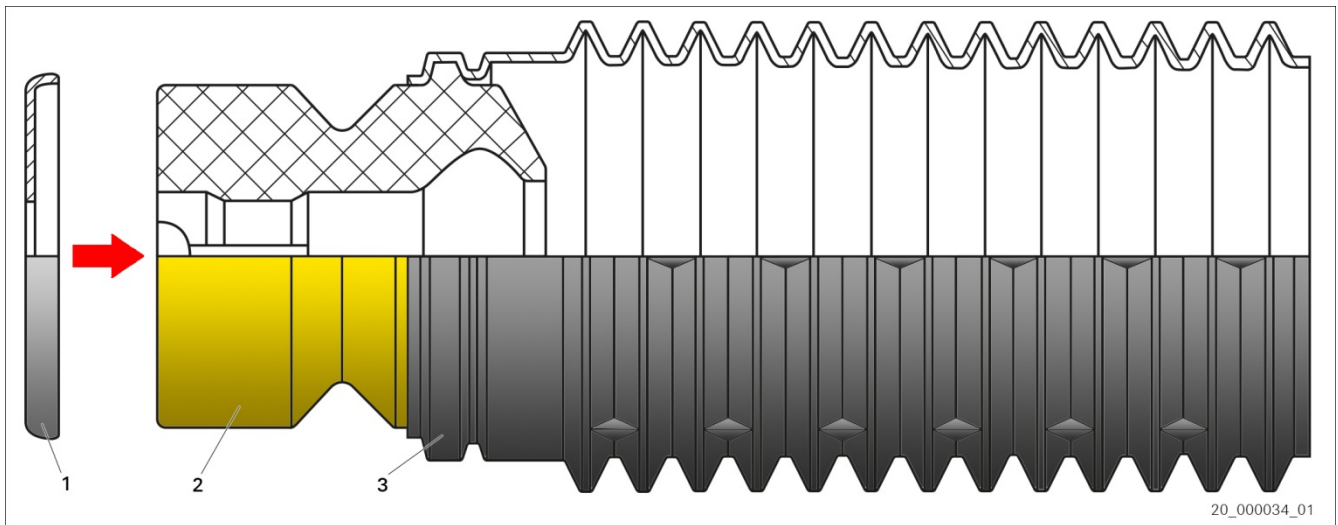

1. ábra: Szervizkészlet fémsapkával

- |   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| 1 | Fémsapka | 2 | Ütközőbak |
| 3 | Védőcső  |   |           |



A fémsapkát (1) ne helyezze a hulladékba.  
 A fémsapka nem tartozik a szervizkészlet szállítási terjedelméhez.

### A szervizkészlet összeszerelése

1. Vegye ki a fémsapkát (1) a kiszertelt szervizkészletből.
2. Tisztítsa meg és ellenőrizze a fémsapka (1) sértetlenségét.
3. A fémsapkát (1) helyezze rá az ütközőbakra (2).
4. A védőcsövet (3) helyezze rá az ütközőbakra (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)