




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

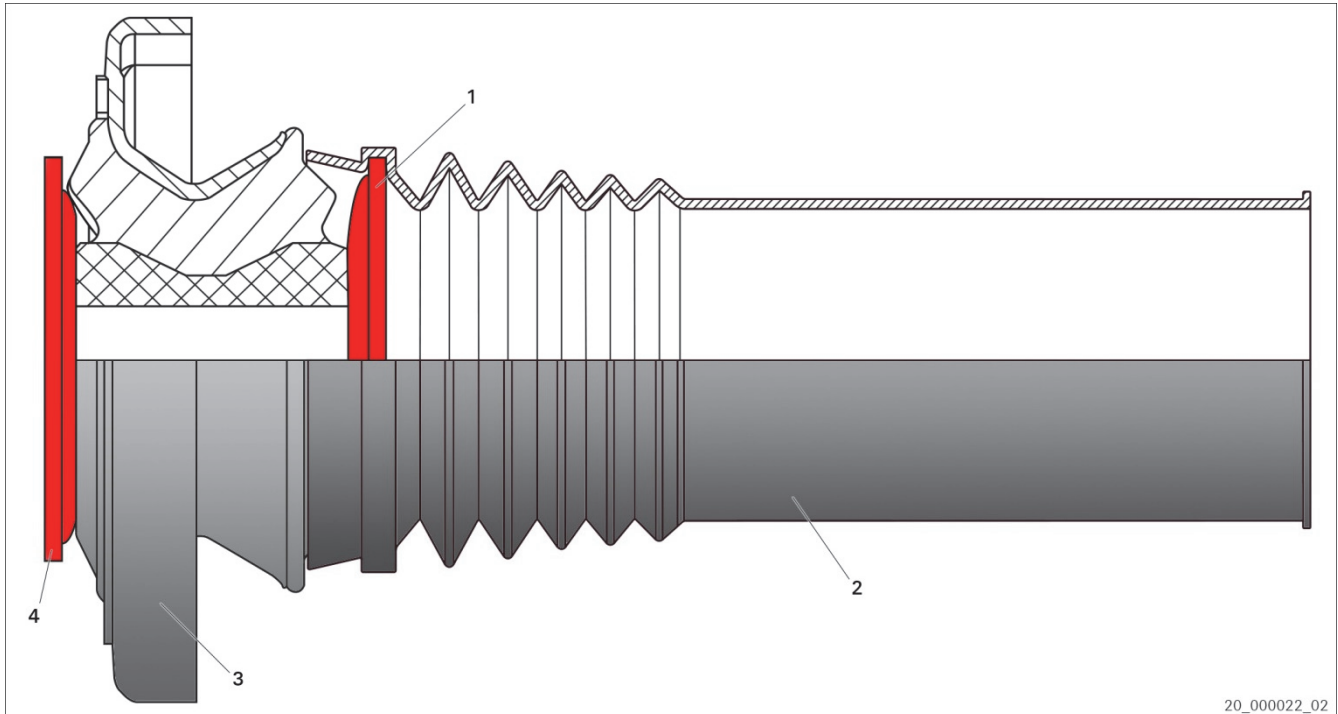

Фиг.1: Опорен лагер на амортисьор със сервизен комплект

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1 Шайба | 2 Защитна тръба |
| 3 Опорен лагер на амортисьор (FSL) | 4 Шайба |

1. Демонтирайте опорния лагер на амортисьора (3) и защитната тръба (2).
Не изхвърляйте шайби (1; 4)!
2. Позиционирайте шайбата (1) в новата защитна тръба (2).
3. Вкарайте защитната тръба (2) с шайба (1) върху амортисьора.
4. Поставете опорния лагер на амортисьора (3) и шайбата (4).
5. Затегнете с нова гайка и правилен въртящ момент на затягане.
Спазвайте указанията на производителя на автомобила.



www.zf.com/serviceinformation