



Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

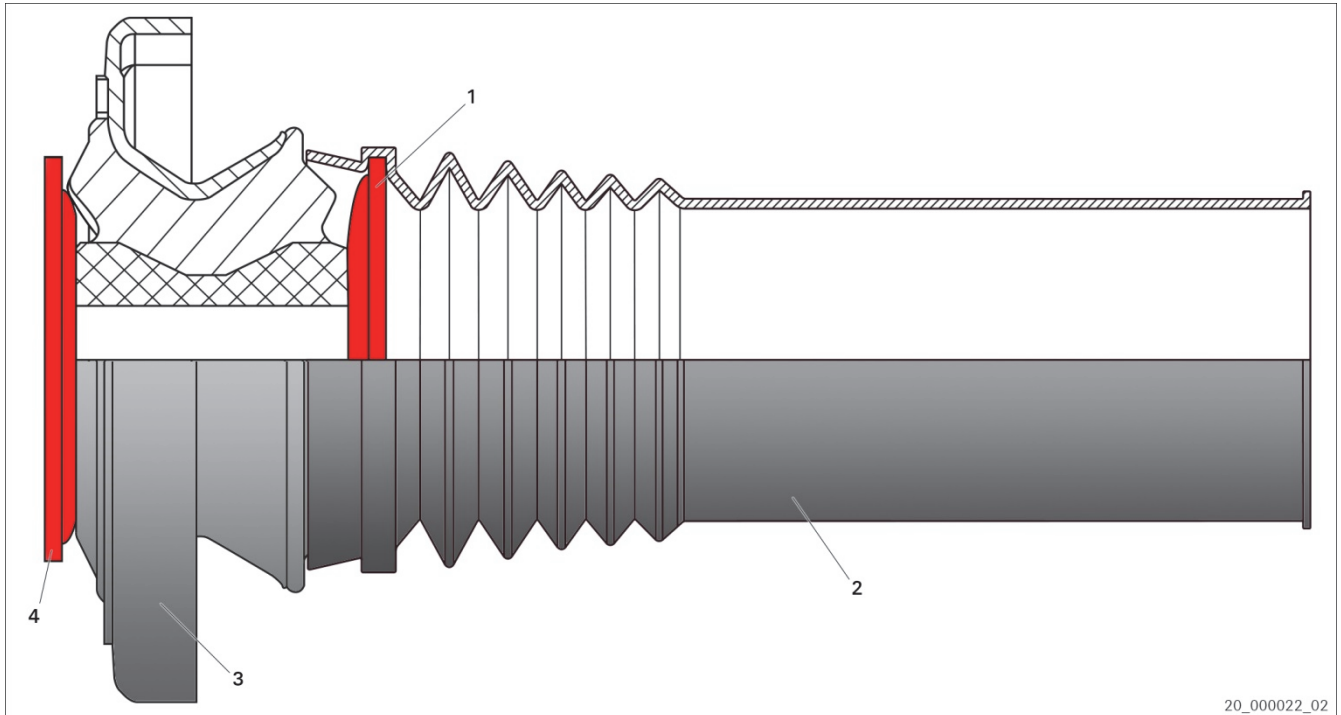


Fig. 1: Fjærbeinstøttelager med servicesett

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1 Skive | 2 Vernerør |
| 3 Fjærbeinstøttelager (FSL) | 4 Skive |

1. Demonter fjærbeinstøttelageret (3) og vernerøret (2).
Ikke kast skivene(1; 4)!
2. Posisjoner skiven (1) i et nytt vernerør (2).
3. Sett vernerøret (2) med skiven (1) på støtdemperen.
4. Sett fjærbeinstøttelageret (3) og skiven (4) på støtdemperen.
5. Trekk til med ny mutter og korrekt tiltrekningsmoment.
Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.



www.zf.com/serviceinformation