



Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

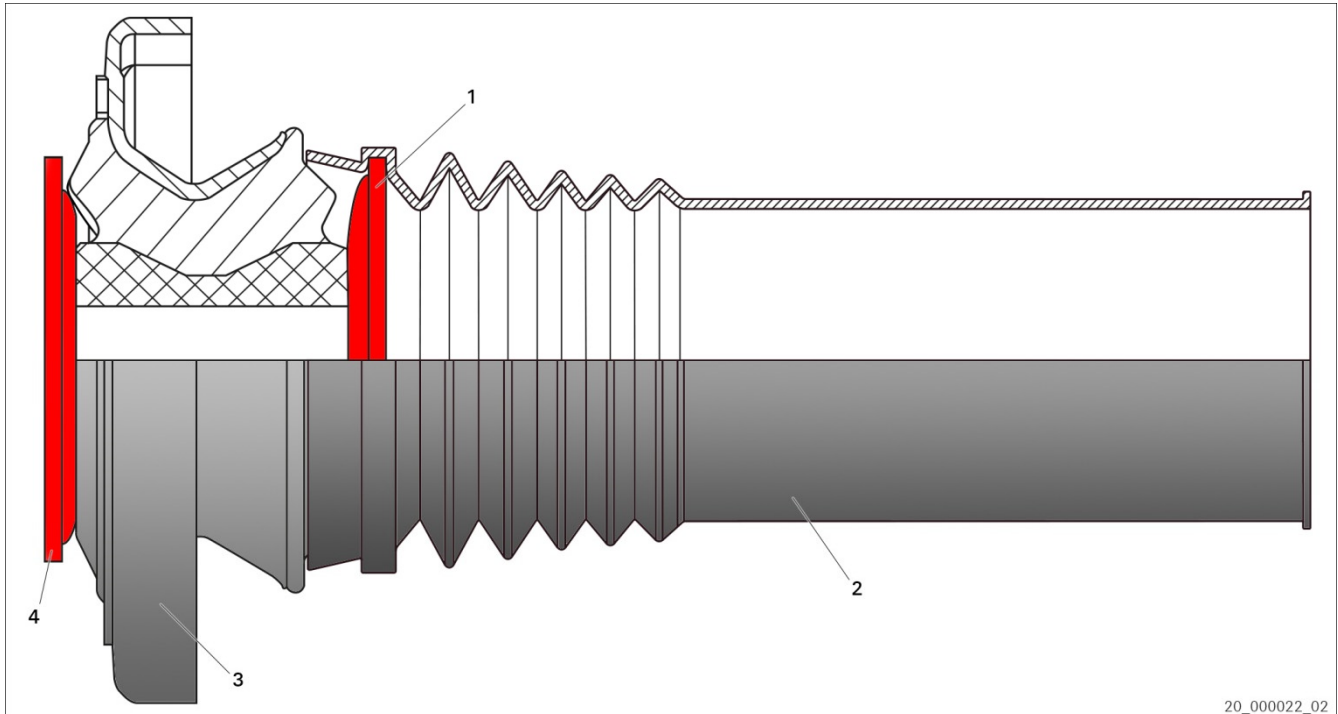


Рис. 1: Опора амортизационной стойки с сервисным комплектом

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Шайба                        | 2 Защитный кожух (пыльник) |
| 3 Опора амортизационной стойки | 4 Шайба                    |

1. Демонтируйте опору амортизационной стойки (3) и защитный кожух (2). Шайбы (1; 4) не выбрасывать!
2. Установите шайбу (1) в новый защитный кожух (2).
3. Установите защитную трубку (2) с шайбой (1) на амортизатор.
4. Установите опору амортизационной стойки (3) и шайбу (4) на амортизатор.
5. Затяните новую гайку с предписанным моментом затяжки. Соблюдайте указания автопроизводителя.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)