




Volkswagen

T5 / T6

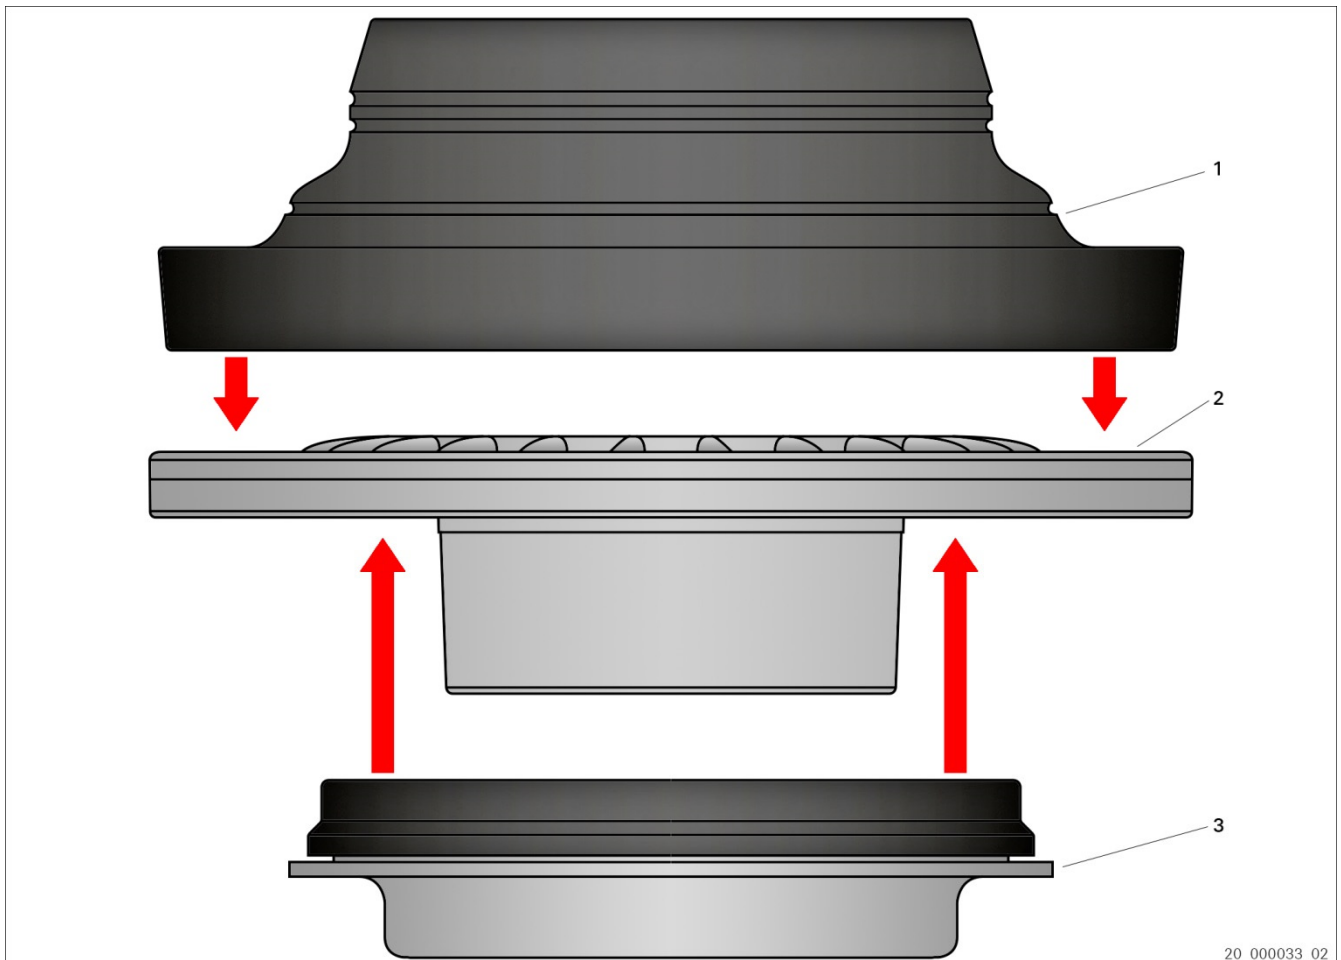

20_000033_02

Рис. 1: Сборка опорного подшипника амортизационной стойки (пример)

- 1 Опорный подшипник амортизационной стойки 2 Тарелка пружины
 3 Шарикоподшипник

Верхняя опора амортизационной стойки состоит из трех деталей, сборка которых должна осуществляться в правильной последовательности (рис. 1).

ZF Aftermarket рекомендует заменять детали на одной оси автомобиля попарно.



Volkswagen T5

→ Сервисная информация «Опорный подшипник амортизационной стойки - варианты» (12474 RU).



www.zf.com/serviceinformation