



Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

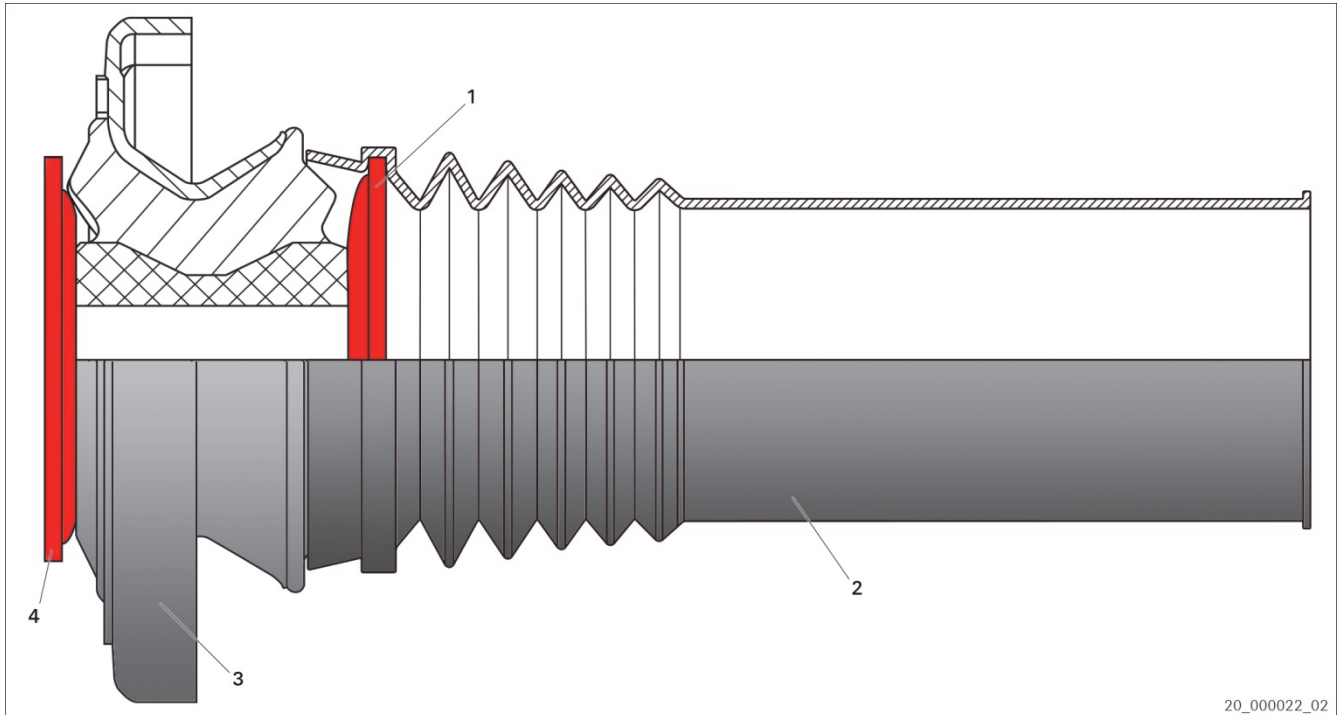


Bild 1: Fjäderbensstödlager med servicesats

- |   |                           |   |            |
|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | Bricka                    | 2 | Skydds rör |
| 3 | Fjäderbensstödlager (FSL) | 4 | Bricka     |

1. Demontera fjäderbensstödlagret (3) och skydds röret (2).  
Kasta **inte** brickorna (1; 4)!
2. Placera brickan (1) i ett nytt skydds rör (2).
3. Sätt skydds röret (2) med brickan (1) på stötdämparen.
4. Sätt fjäderbensstödlagret (3) och brickan (4) på stötdämparen.
5. Dra åt med ny mutter och korrekt åtdragningsmoment.  
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)