



Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

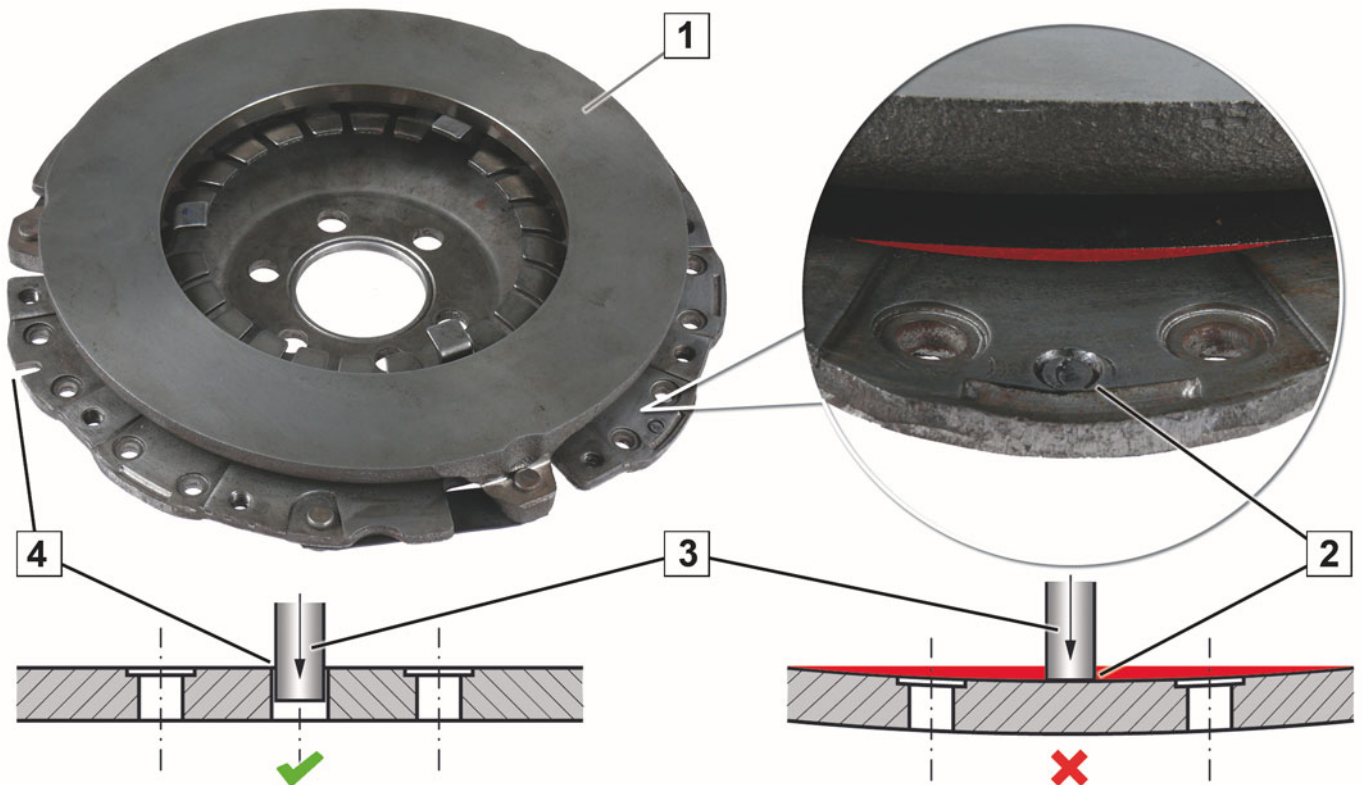


Bild. 1: Tryckplatt

- 1 Tryckplatta
- 2 Skador på grund av centreringsstiftet
- 3 Centreringsstift
- 4 Ursparning för centreringsstift

### MX-koppling med centreringsstift på svänghjulet

Det finns två olika versioner:

- Med ett centreringsstift
- Med två centreringsstift

Centreringsstiftet (3) fixerar positionen för svänghjul och tryckplatta (1). Montering är endast möjlig i en position. Centreringsstiftet (3) måste sitta i ursparningen (4).

→ Markeringen för den övre dödpunkten (ÖD cylinder 1) är därigenom korrekt positionerad.

Komponenterna för de olika versionerna är **inte** kompatibla!



### HÄNVISNING

- Kontrollera korrekt tilldelning av artikelnummer för svänghjul och tryckplatta (1).
- Beakta positioneringen: vid montering av kopplingen måste centreringsstiftet (3) på svänghjulet vara i jämnhöjd med ursparningen på tryckplattan (4). Tryckplattan (1) blir annars deformerad vid åtdragning av skruvarna (3).
  - En deformerad tryckplatta (3) orsakar funktionsstörningar: t. ex. svårigheter att lossa och ryckningar.
- Dra åt skruvarna korsvis med föreskrivet åtdragningsmoment.
- Var uppmärksam på upplysningarna från fordonstillverkaren.

→ Serviceinformation **Kopplingstryckplatta typ MX Tangentialblad fjäder böjd** (11885 SV) hittar du här: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)