




**Opel**


**Obj.číslo 3182 600 111**



Obr. 1: Centrálny vysúvač

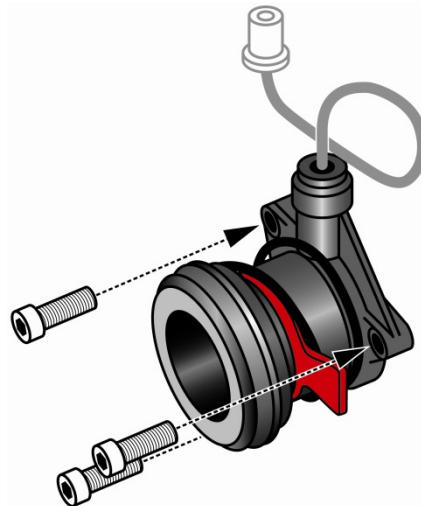

Obr. 2: Montáž do príklopu prevodovky

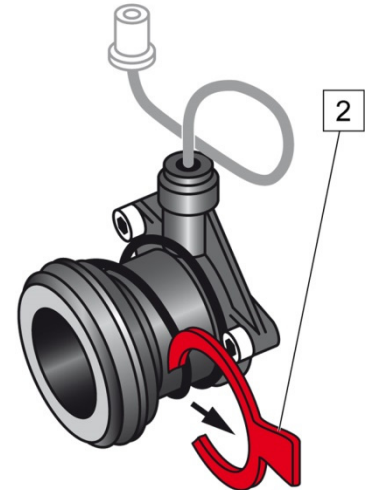

Obr. 3: Odstráňte prepravné zaistenie

- 1 Centrálny vysúvač
- 2 Prepravná poistka

- 3 Tesniaci krúžok

## OZNÁMENIE

- Namontujte priložený tesniaci krúžok (3) (obr. 1).
- Dodržiavajte uťahovacie momenty. Dbajte na údaje výrobcu vozidla.
- Po montáži centrálneho vysúvača odstráňte prepravnú poistku vytiahnutím za jazýček (2) (obr. 3).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)