




3483 ... / 3488 ...



Slika 1: Pravilno prileganje vodilnih nastavkov potisnega obroča

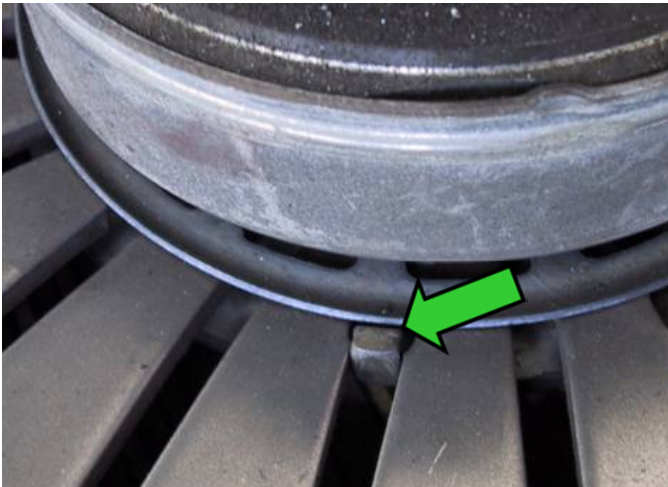

Slika 2: Napačno prileganje vodilnih nastavkov potisnega obroča – nastavek je zdrsnil pod membransko vzmet

Vodilni nastavki (slika 1) se morajo nahajati med odprtinami konic membranskih vzmeti. Če kateri od nastavkov zaradi nestrokovnega ravnanja/napačnega transporta zdrsne pod konice membranske vzmeti, se potisni obroč ne pomika sredinsko/temveč poševno in obvezno povzroči prehiter izpad.

Na podlagi udarce pri transportu ali načina ravnanja pred vgradnjo se lahko potisni obroč potisne iz sredinskega položaja, ki je potreben za delovanje (slika 2).

OBVESTILO

Da preprečite tovrstno škodo, je treba pred montažo obvezno preveriti pravilnost položaja potisnega obroča.



www.zf.com/serviceinformation