




**Mercedes-Benz Trieda C (CL203 / S203 / W203)**

**Mercedes-Benz Trieda CLK (A209 / C209)**


**Č. výr. 87-731-A**



Obr. 1: Pružiacia jednotka

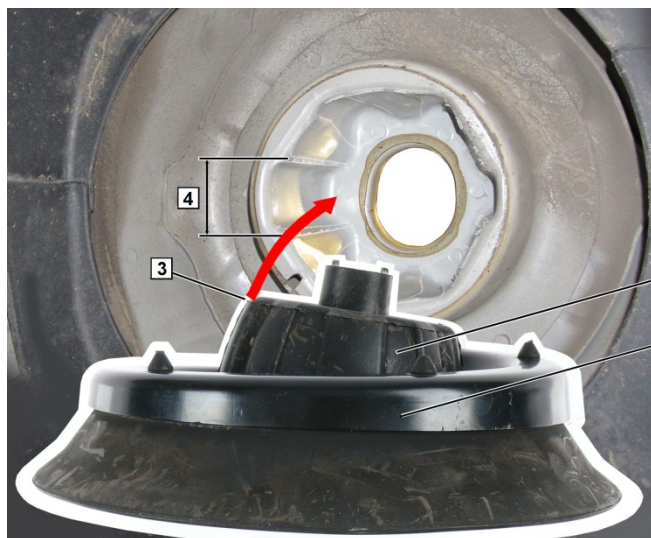

Obr. 2: Veža pružiackej jednotky

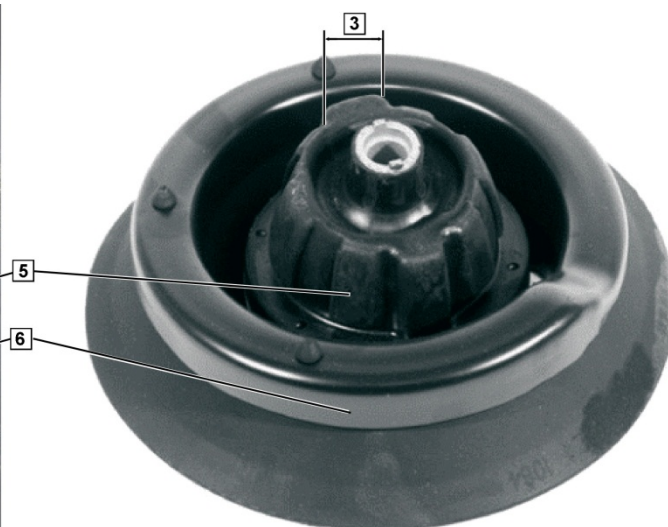

Obr. 3: Oporné ložisko pružiackej jednotky

- 1 Držiak kyvnej podpory
- 3 Vymedzovací mostík (široký)
- 5 Gumokovové ložisko

- 2 Pružiacia jednotka
- 4 Priehľbeň
- 6 Miska pružiny



Gumokovové ložisko (5) se na miske pružiny (6) otáča a je uložené **excentricky**.  
Oporné ložiská pružiacich jednotiek treba vždy nahradiť spolu s tlmičmi po dvoch na nápravu.

Pri montáži pružiacej jednotky dbajte na nasledovné:

1. Pružiacu jednotku (2) skompletujte s dielcami montovanými na vozidlo.
2. Misku pružiny (6) nasad'te s tvarovým dotykom na pružinu podvozka.  
Vymedzovací mostík (3) a držiak kyvnej podpery (1) musia byť v jednej osi (obr. 1).
3. Matice upevnite špeciálnym nástrojom na piestnicu a utiahnite predpísaným ťahovacím momentom.  
Dbajte na údaje uvádzané výrobcom vozidla.
4. Vymedzovací mostík (3) zasuňte do priehlbne (4) (obr. 2).
5. Pružiacu jednotku utiahnite predpísaným ťahovacím momentom.  
Dbajte na údaje výrobcu vozidla.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)