



Mercedes-Benz C-Klasse (CL203 / S203 / W203)  
Mercedes-Benz CLK-Klasse (A209 / C209)

Vare-nr. 802 251



Fig. 1: Fjederben

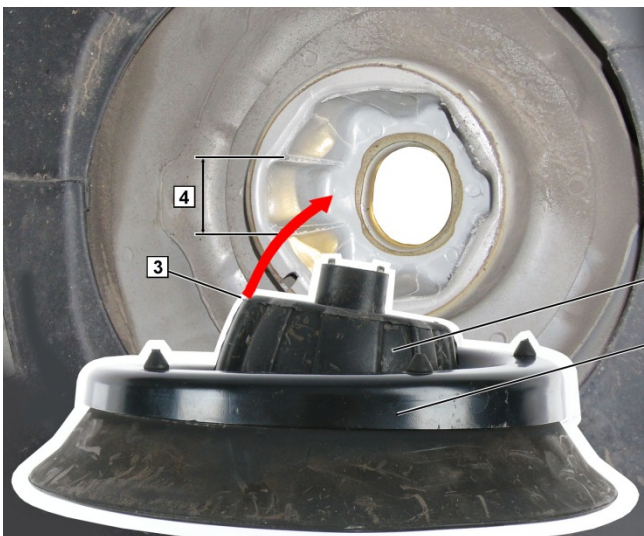


Fig. 2: Fjederbenstjern

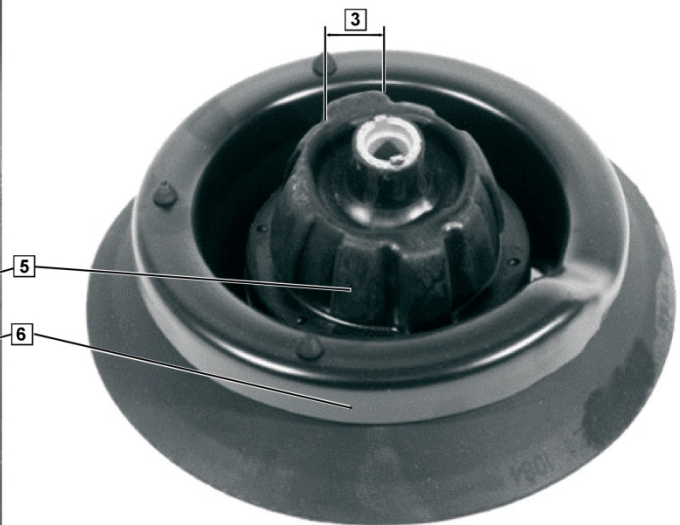


Fig. 3: Fjederbensleje

- 1 Holder til pendulstøtte
- 3 Brostykke (bred)
- 5 Gummimetalleje

- 2 Fjederben
- 4 Fordybning
- 6 Fjederskive



Gummimetallemetallet (5) kan drejes på fjederskiven (6) og er anbragt **excentrisk**.  
Udskift altid fjederbenslejet parvis pr. akse sammen med støddæmperne.

Ved montering af fjederbenet skal der tages hensyn til:

1. Forsyn fjederbenet (2) med påbygningsdelene.
2. Sæt fjederskiven (6) formluttende på chassisfjederen.  
Brostykket (3) og holderen til pendulstøtten (1) skal flugte (fig. 1).
3. Fastgør møtrikken til stempelstangen vha. specialværktøjet og spænd med det angivne tilspændingsmoment. Følg anvisningerne fra producenten.
4. Før brostykket (3) ind i fordybningen (4) (fig. 2).
5. Spænd fjederbenet med det foreskrevne tilspændingsmoment.  
Følg anvisningerne fra producenten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)