



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

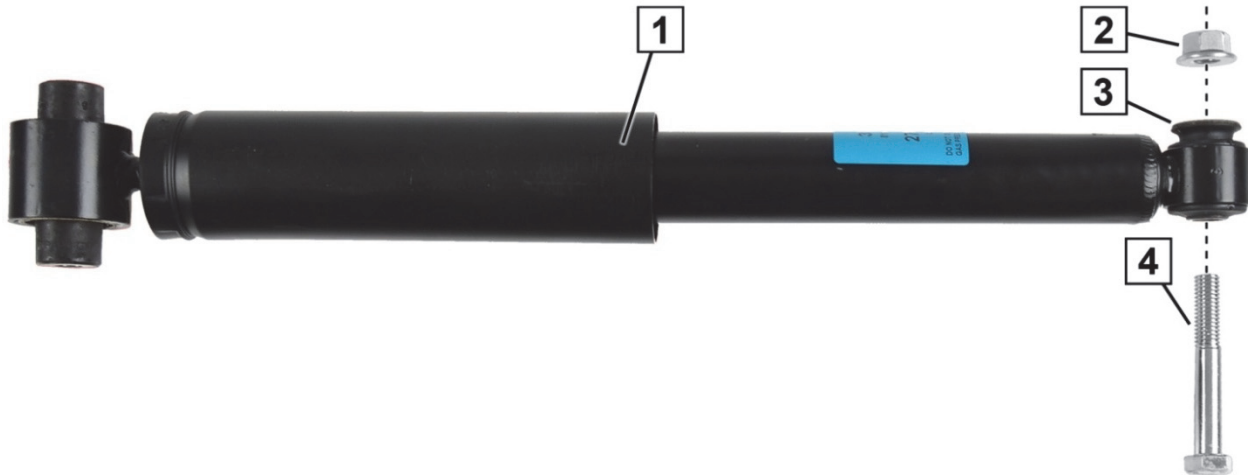


Fig. 1: Amortiguador con tuerca y tornillo

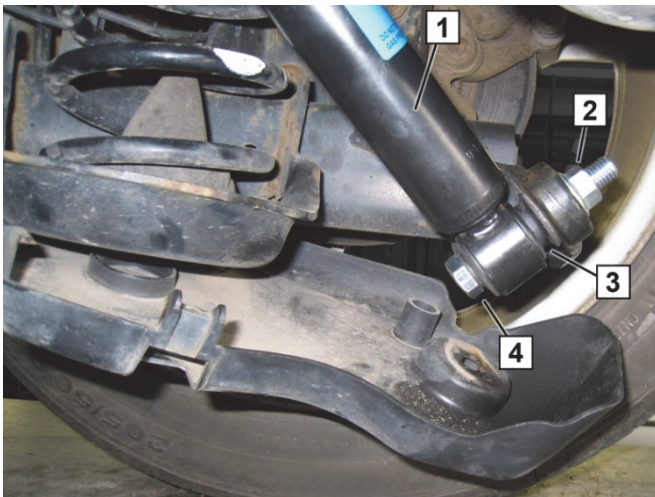


Fig. 2: Amortiguador montado

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1 Amortiguador | 3 Rodamiento de goma-metal |
| 2 Tuerca | 4 Tornillo |

AVISO

Para montaje empléense los tornillos (4) y tuercas (2) adjuntos.

1. En el montaje obsérvese la posición del rodamiento de goma-metal (3).
2. Montar los amortiguadores (1).
3. Apretar la tuerca (2) al encontrarse ésta en su posición constructiva con el par de apriete prescrito. Observar las instrucciones del fabricante de automóviles.

Montaje correcto de amortiguadores en posición de construcción

1. Comprobar el vehículo en cuanto a accidentes y demás daños.
2. Colocar los amortiguadores encontrándose el vehículo alzado y apretar a mano.
3. Descender el vehículo de modo que se encuentre sobre las ruedas (posición constructiva).
4. Atornille apretando con el par de giro prescrito por el fabricante de automóviles.



Un montaje erróneo tiene como consecuencia el deterioro prematuro de los amortiguadores. Los amortiguadores pudieran perder la estanqueidad, funcionar mal al ser sometidos a esfuerzo y causar ruidos.



www.zf.com/serviceinformation