





Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

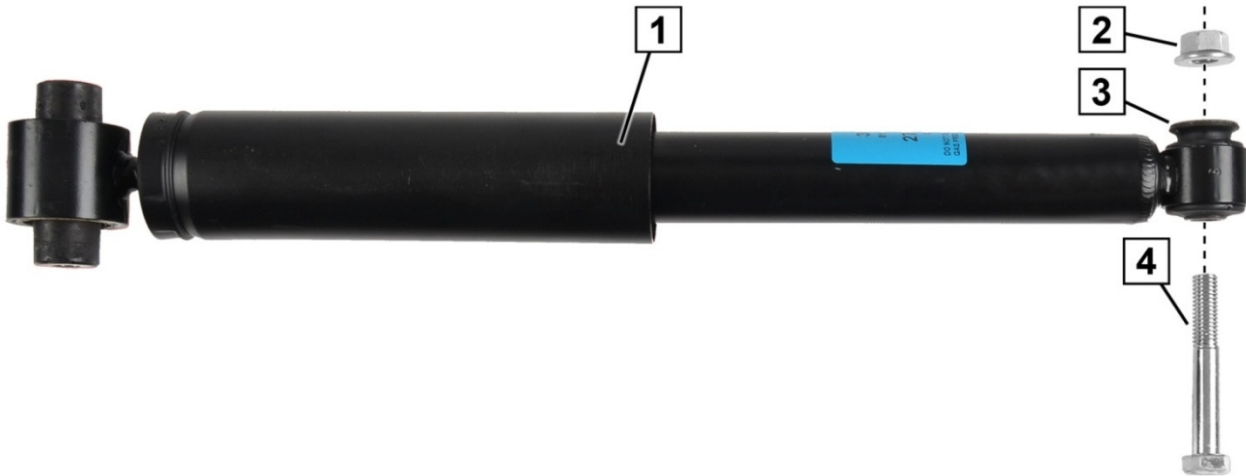

Kuva 1: Iskunvaimennin ruuvien ja mutterin kanssa

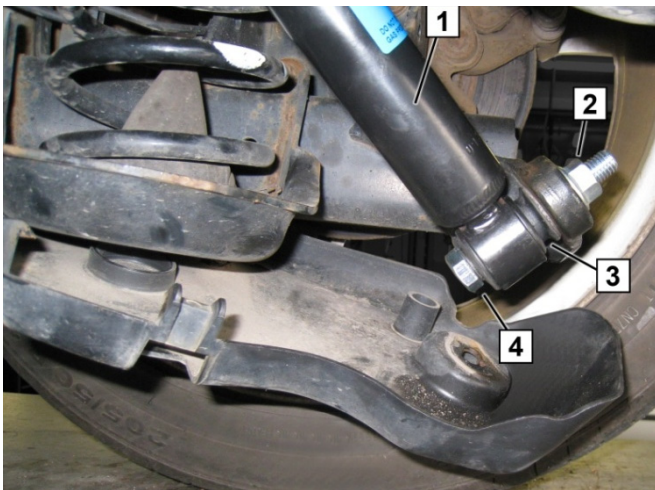

Kuva 2: Iskunvaimennin asennettu

- 1 Iskunvaimennin  
2 Mutteri

- 3 Kumimetallilaakeri  
4 Ruuvi

## ILMOITUS

Käytä asennukseen mukana tullutta ruuvia (4) ja mutteria (2).

1. Huomioi asennuksessa kumimetallilaakerin (3) oikea asennusasento.
2. Asenna iskunvaimennin (1).
3. Rakenteen mukaisessa asennossa kiristä mutteri (2) ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.

### Iskunvaimentimien oikea asennus rakenteen mukaisessa asennossa

1. Tarkasta ajoneuvo kolari- ja muiden vaurioiden varalta.
2. Asenna iskunvaimentimet ajoneuvo nostettuna ja kiristä sormitiukkuuteen.
3. Laske ajoneuvo alas pyörilleen (rakenteen mukainen asento).
4. Kiristä ruuvit ajoneuvovalmistajan ilmoittamalla kiristysmomentilla.



Virheellinen asennus johtaa iskunvaimentimien ennenaikaiseen vaurioitumiseen.  
Iskunvaimentimet saattavat vuotaa, toimia huonosti ja aiheuttaa melua.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)