





Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

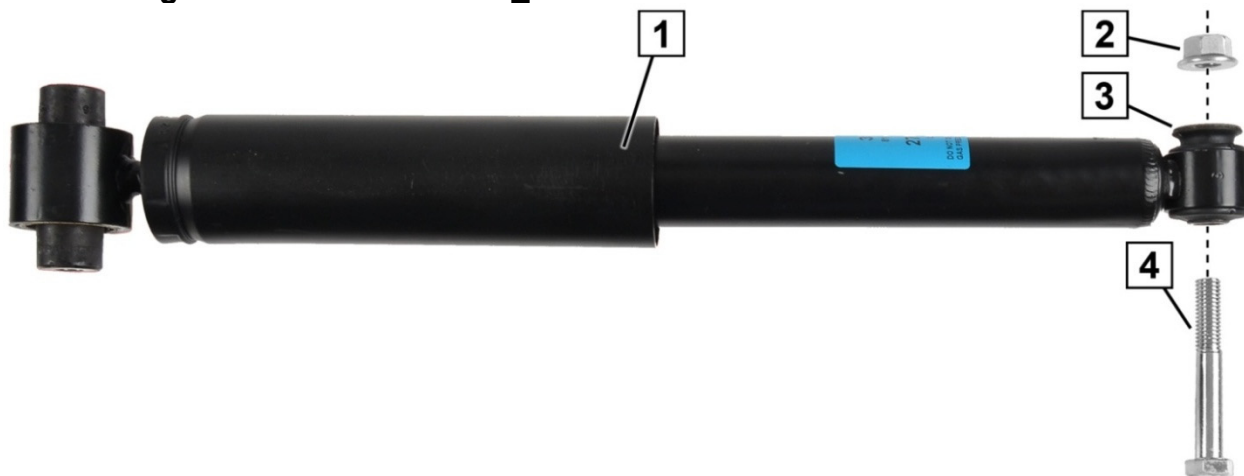

1 attēls: Amortizators ar skrūvi un uzgriezni

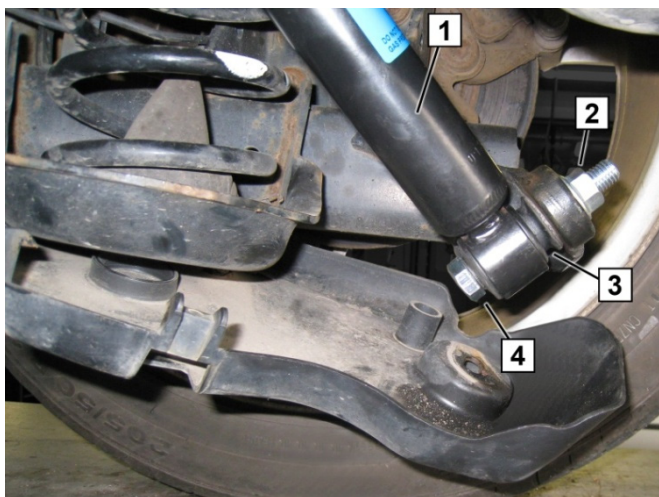

2 attēls: Iebūvētais amortizators

- 1 Amortizators
- 2 Uzgrieznis

- 3 Gumija-metāls-gultnis
- 4 Skrūve

### PAZIŅOJUMS

Montāžai izmantojiet komplektā esošo skrūvi (4) un uzgriezni (2).

1. Montāžas gaitā ievērojiet gumijas-metāla-gultņu (3) uzstādīšanas stāvokli.
2. Uzstādiet amortizatoru (1).
3. Nostipriniet uzstādīšanas stāvoklī esošo uzgriezni (2) ar paredzēto spēka momentu. Ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja norādes.

#### Amortizatoru pareiza uzstādīšana uzstādīšanas stāvoklī

1. Pārbaudiet, vai transportlīdzeklim nav auto negadījuma radītu bojājumu vai citu vainu.
2. Kad transportlīdzeklis atrodas paceltā stāvoklī, uzstādiet amortizatoru un pievelciet to ar roku.
3. Nolaidiet transportlīdzekli tā, lai tas stāvētu uz riteņiem (uzstādīšanas stāvoklis).
4. Nostipriniet skrūves ar transportlīdzekļa ražotāja paredzēto spēka momentu.



Ja amortizators tiek uzstādīts nepareizi, tas var priekšlaicīgi kļūt nederīgs. Amortizatori var sākt tecēt, var pasliktināties to jutība un tie var sākt čīkstēt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)