





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

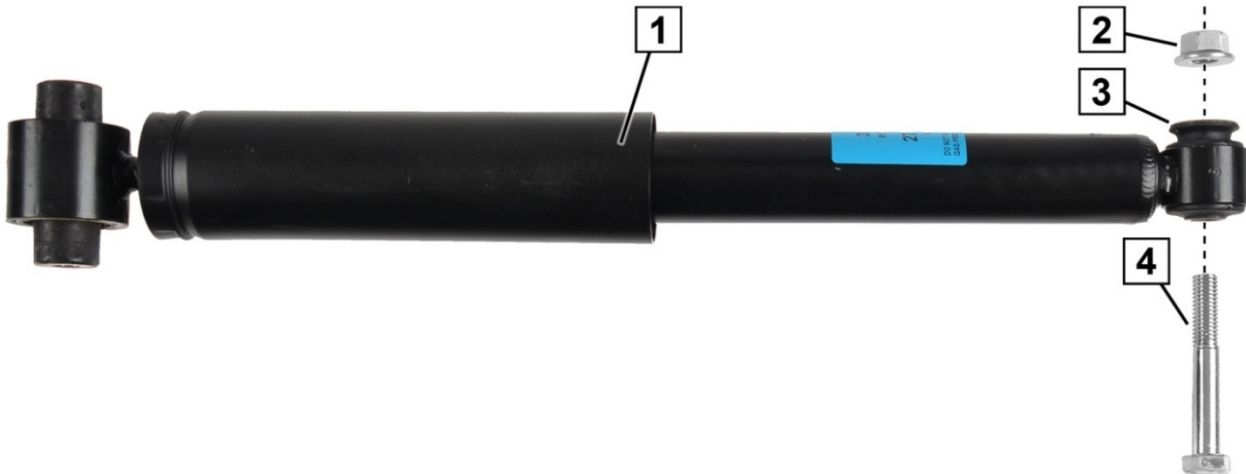

1 pav. : Amortizorius su varžtu ir veržle

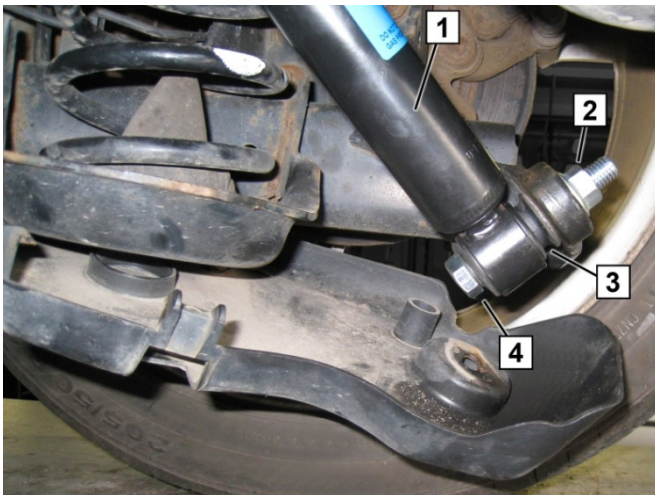

2 pav.: Įmontuotas amortizorius

- 1 Amortizorius
- 2 Veržlė

- 3 Guma-metalas-guolis
- 4 Varžtas

SKELBIMAS

Surinkdami naudokite šį pateiktą varžtą (4) ir veržlę (2).

1. Surinkdami atkreipkite dėmesį į gumos-metalų guolio (3) montavimo padėtį.
2. Sumontuokite amortizatorių (1).
3. Montavimo padėtyje priveržkite veržlę (2) iki nurodyto sukimo jėgos momento. Sekite transporto priemonės gamintojo duomenis.

Teisingas amortizorių sumontavimas sumontavimo padėtyje

1. Patikrinkite, ar transporto priemonė neapgadinta dėl avarijos ar neturi kitų gedimų.
2. Sumontuokite amortizatorių į savo vietą, kai transporto priemonė yra pakeltoje padėtyje, ir priveržkite ranka.
3. Nuleiskite transporto priemonę žemyn taip, kad jis stovėtų ant ratų (sumontavimo padėtis).
4. Priveržkite varžtus iki nurodyto sukimo jėgos momento.



Dėl netinkamo surinkimo amortizorius tampa netinkamas anksčiau. Amortizatoriai gali pratekėti, jų jautrumas gali pablogėti ir jie gali pradėti girgždėti.



www.zf.com/serviceinformation