





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

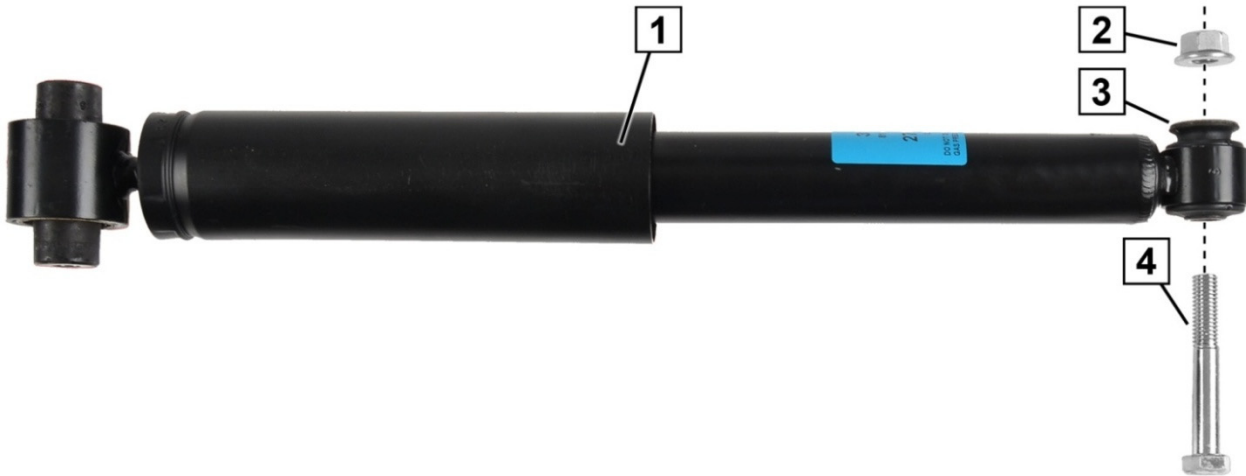

Ilustracja 1: Amortyzator ze śrubą i nakrętką

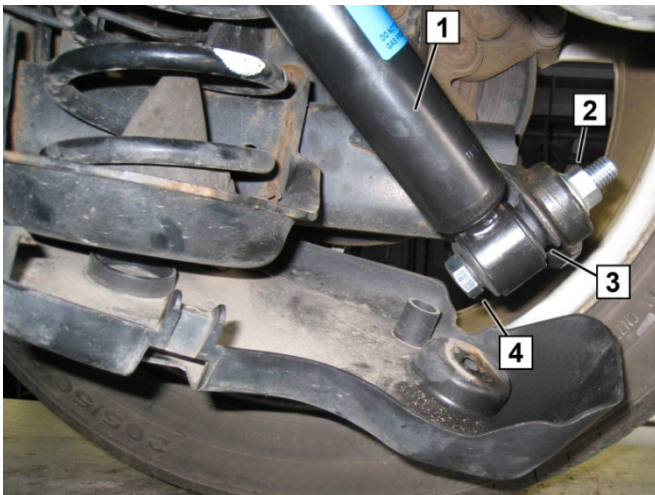

Ilustracja 2: Zamontowany amortyzator

- 1 Amortyzatory
- 2 Nakrętka

- 3 Łożysko gumowo-metalowe
- 4 Śruba

OGŁOSZENIE

Do montażu użyć dołączonej śruby (4) i nakrętki (2).

1. Podczas montażu zwrócić uwagę na sposób ustawienia łożyska gumowo-metalowego (3).
2. Zamontować amortyzator (1).
3. Dociągnąć nakrętkę (2) w położeniu konstrukcyjnym z zadaniem momentem obrotowym. Należy tutaj przestrzegać danych producenta pojazdu.

Prawidłowy montaż amortyzatorów w położeniu z prześwitem konstrukcyjnym podwozia

1. Sprawdzić pojazd pod kątem uszkodzeń powypadkowych lub innych szkód.
2. Wstawić amortyzator przy podniesionym pojeździe i ręcznie dokręcić.
3. Opuścić pojazd, tak aby stał on na kołach (położenie z prześwitem konstrukcyjnym).
4. Śruby dociągnąć z przewidzianym przez producenta pojazdu momentem dokręcającym.



Nieprawidłowy montaż powoduje przedwczesne zużycie amortyzatorów. Mogą one wtedy być nieszczelne, niesprawne oraz głośno pracować.



www.zf.com/serviceinformation