




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

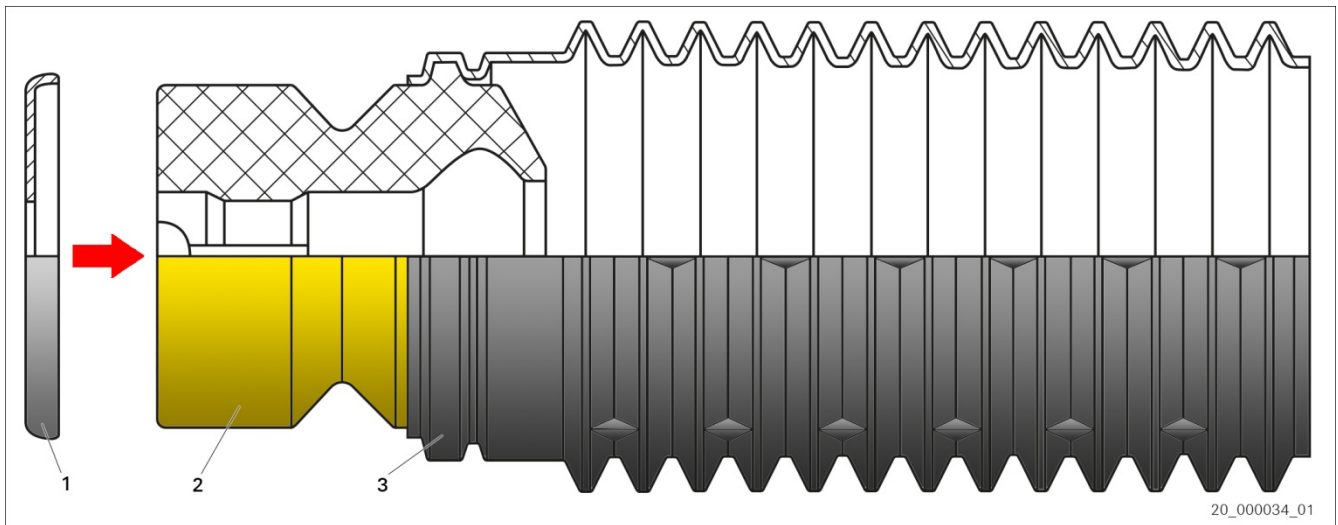

Rys. 1: Zestaw serwisowy z metalowym kołpakiem

- |   |                 |   |                     |
|---|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Metalowy kołpak | 2 | Ogranicznik nacisku |
| 3 | Rura ochronna   |   |                     |



Nie wyrzucać metalowego kołpaka (1).  
 Metalowy kołpak nie jest zawarty w zakresie dostawy zestawu serwisowego.

### Montaż zestawu serwisowego

1. Zdjąć metalowy kołpak (1) ze zdemontowanego zestawu serwisowego.
2. Wyczyścić metalowy kołpak (1) i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Nałożyć metalowy kołpak (1) na ogranicznik docisku (2).
4. Nałożyć rurę ochronną (3) na ogranicznik docisku (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)