




Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

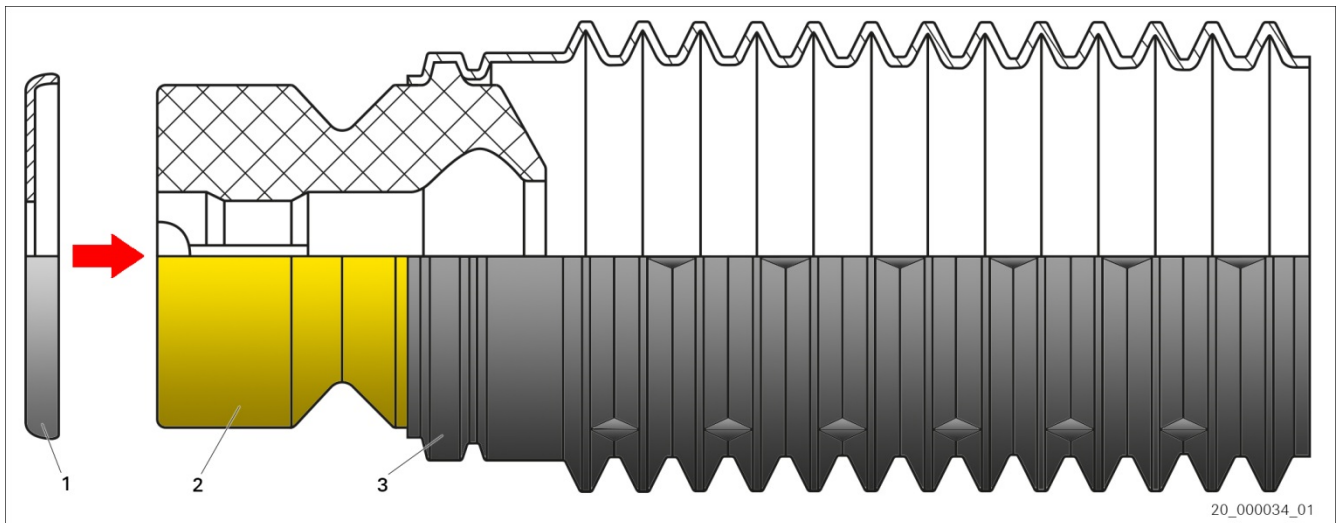

Obr. 1: Servisná súprava s kovovým vekom

- | | | | |
|---|----------------|---|-------|
| 1 | Kovové veko | 2 | Doraz |
| 3 | Ochranná rúrka | | |



Kovové veko (1) nevyhadzujte.
 Kovové veko nie je súčasťou servisnej súpravy.

Montáž servisnej súpravy

1. Zložte kovové veko (1) z demontovanej servisnej súpravy.
2. Kovové veko (1) vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodené.
3. Kovové veko (1) nasuňte na doraz (2).
4. Ochrannú rúrku (3) na doraz (2).



www.zf.com/serviceinformation