





Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

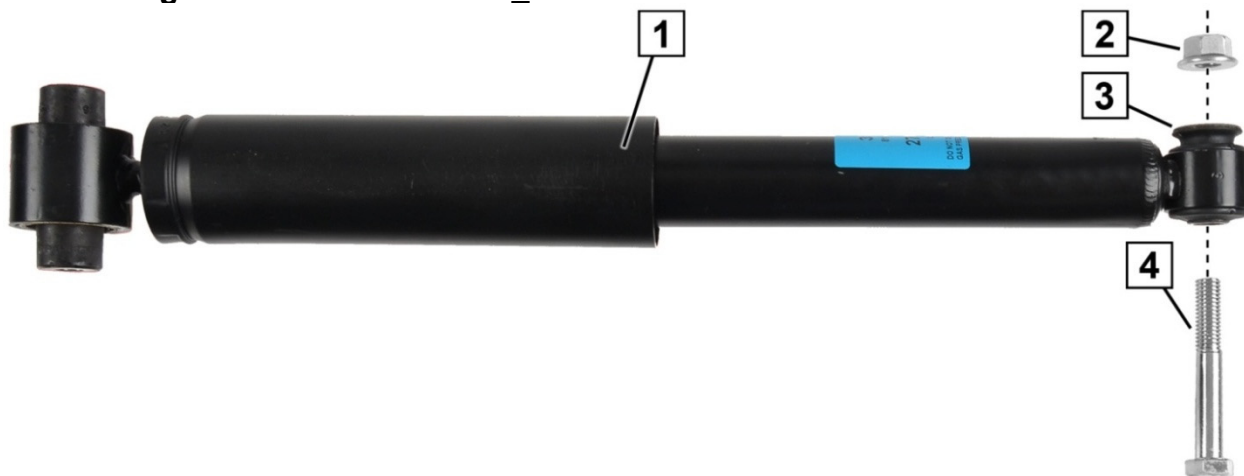

Obr. 1: Tlumič se šroubem a maticí

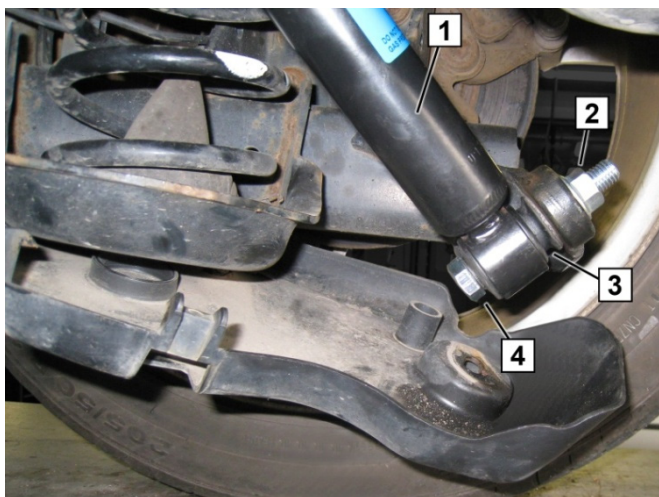

Obr. 2: Namontovaný tlumič

- 1 Tlumič
- 2 Matice

- 3 Pryžkovové ložisko
- 4 Šroub

### OZNÁMENÍ

Při montáži použít přiložený šroub (4) a matici (2).

1. Při montáži dbát na montážní polohu pryžkovového ložiska (3).
  2. Tlumič (1) namontovat.
  3. V konstrukční poloze utáhnout matici (2) předepsaným utahovacím momentem.
- Je nutno dodržet údaje výrobce vozidla.

#### Správná montáž tlumičů pérování v konstrukční poloze

1. Zkontrolujte vozidlo, zda se na něm neprojevují škody po havárii nebo jiná poškození.
2. Nasaďte tlumič pérování při zvednutém vozidle a ručně jej přišroubujte.
3. Spusťte vozidlo, aby stálo na kolech (konstrukční poloha).
4. Šrouby utáhněte výrobcem vozidla předepsaným utahovacím momentem.



Chybná montáž vede k předčasnému výpadku tlumičů pérování.  
Tlumiče pérování mohou ztratit těsnost, získat horší odezvu a působit hluky.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)