





Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

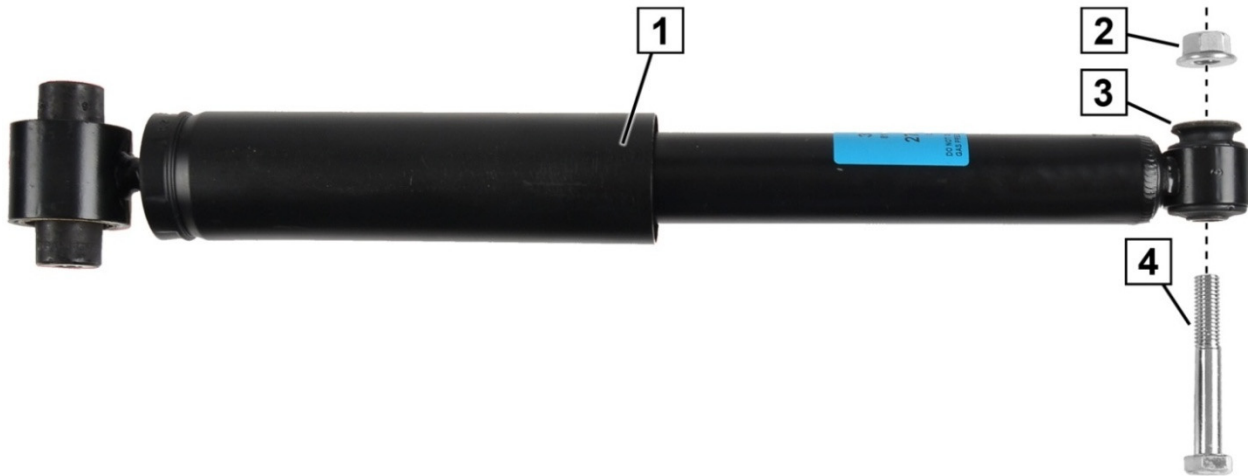

Зображення 1: амортизатор з болтом і гайкою

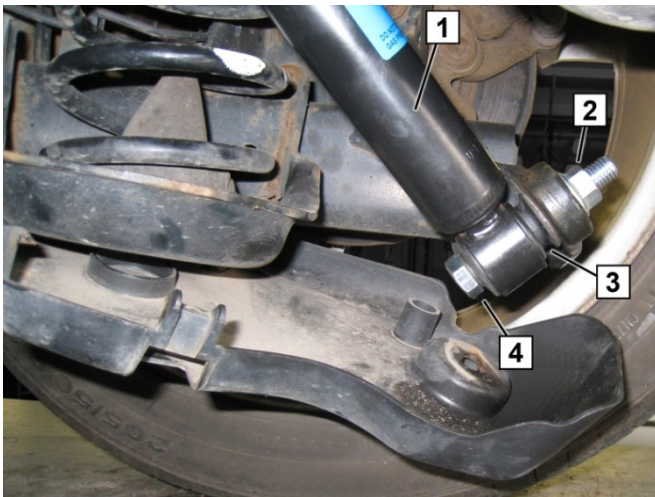

Зображення 2: амортизатор вбудований

- 1 Амортизатор
- 2 Гайка

- 3 Сайлентблок
- 4 Болт

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Під час проведення монтажних робіт застосовуйте болт (4) і гайку (2), що йдуть у поставці.

1. Під час проведення монтажних робіт слідкуйте за положенням вбудованого сайлентблоку (3).
2. Встановіть амортизатор (1).
3. Міцно закрутіть гайку (2) в проектному положенні згідно визначеного виробником крутного моменту затяжки. Дотримуйтеся вказівок виробника транспортного засобу.

### Правильний монтаж амортизаторів в проектному положенні

1. Перевірте транспортний засіб на наявність пошкоджень, що виникли внаслідок аварії, та пошкоджень іншого виду.
2. Вставляйте амортизатори, піднявши транспортний засіб, і прикрутіть їх міцно рукою.
3. Опустіть транспортний засіб так, щоб він стояв на колесах (проектне положення).
4. Закрутіть болти згідно передбаченого виробником транспортного засобу крутного моменту затяжки.



Неправильний монтаж призводить до передчасного виходу з ладу амортизаторів. Амортизатори можуть стати негерметичними, можуть погіршитися характеристики їх спрацювання та вони можуть спричинити виникнення шуму.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)