




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

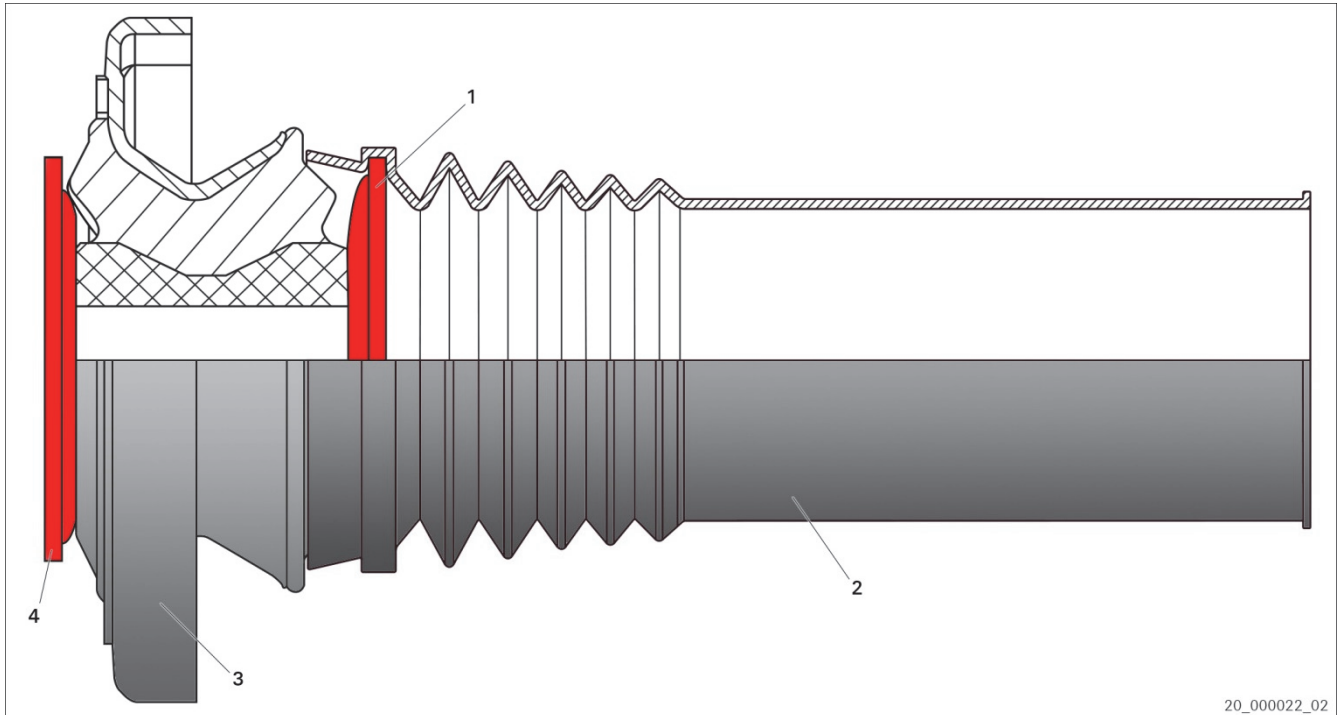

Kuva: 1 Joustintuen tukilaakeri ja huoltoasetti

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1 Aluslaatta | 2 Suojaputki |
| 3 Joustintuen tukilaakeri (JTL) | 4 Aluslaatta |

- Pura joustintuen tukilaakeri (3) ja suojaputki (2).
Älä hävitä aluslaattoja (1; 4)!
- Aseta aluslaatta (1) uuteen suojaputkeen (2).
- Pujota suojaputki (2) ja aluslaatta (1) iskunvaimentimeen.
- Pujota joustintuen tukilaakeri (3) ja aluslaatta (4) iskunvaimentimeen.
- Kiristä uudella mutterilla ja sopivalla kiristysmomentilla.
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.



www.zf.com/serviceinformation