



Nissan Micra III (K12), Micra C+C (K12)



VESZÉLY

A légszákegység véletlenül kioldhat!

A légszákegység egy pirotechnikai szerkezeti elem, amely szakszerűtlen alkalmazása mellett halált okozhat! Csak speciális képzésben részesült munkatársak dolgozhatnak a légszákrendszeren.

Kapcsolja le az akkumulátort.

A légszákegységet mindig a párnázott felületével felfelé kell behelyezni.

A légszákegységet mindig egy megfelelő csomagolásban kell szállítani.

Ne hagyja a légszákegységet felügyelet nélkül, hanem zárja be azt egy megfelelő szekrénybe.

Ne nyissa fel a légszákegységet, vagy ne végezzen azon javításokat.

A légszákegységet csak hibátlan állapotban lehet beszerelni.

Ne végezzen méréseket egy ellenőrző lámpával vagy multiméterrel a légszákegységen.

Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

Az akkumulátor újbóli rákapcsolásakor nem tartózkodhat senki a járműben.

UTASÍTÁS

A szervókormányon végzett munkák során ügyelni kell a tisztaságra.

Az önzáró, valamint a korrodált csavarokat mindig ki kell cserélni.


Az elektromechanikus kormányoszlopon tilos javító munkálatokat végezni, azt mindig egészben ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladék kezelésére vonatkozó utasításokat!

Ne használjon olajat, zsírt, kémiai anyagokat és a gyártó által nem engedélyezett tisztítószeret a légszákegységeken.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervók és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Szükséges speciális szerszámok

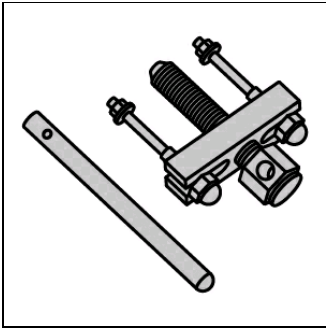

lehúzó
OE (ST27180001)

szükséges forgató nyomaték

Meghúzási nyomatékok

Az önbiztosító csavarokat és anyákat mindenképpen ki kell cserélni.

Kormánykerék csavar(ok) (1)	(lásd az ábrát 1)	29 - 34 Nm
keresztcsuklócsavar(ok) (1)	(lásd az ábrát 5)	27 - 32 Nm
Kormányoszlop anya(ák) (1)	(lásd az ábrát 6)	15 - 19 Nm
Kormány köztestengely csavar(ok) (4)	(lásd az ábrát 6)	a kormányoszlopon 27 - 32 Nm
Ütasoldali légzsák csavar(ok)		5 - 14 Nm

Kiszereles:

Állítsa középre a kormányt és akassza be a kormányzarat.

Az akkumulátor negatív pólusát lekapcsolni.

A legalább 3 perces várakozási időt be kell tartani.

A vezető légzsákját kiszereelni.

Húzza ki az elektromos csatlakozó dugókat.

A kormánykeréket és a kontaktegységet csak középső állásban szerelje ki.

A kormánykerékcsavart kicsavarozni. **(1)**

A kormánykeréket a lehúzóval a kormányorsóól lehúzni. **(2)(3)**

Szükséges speciális szerszámok

lehúzó **OE (ST27180001)**

(lásd az ábrát 1)

A kormányoszlop-burkolat(ok) csavarja(i)t alul kicsavarozni. **(1)**

A kormányoszlop-burkolatot alul kiszereelni. **(2)**

A kormányoszlop-burkolat(ok) csavarja(i)t felül kicsavarozni.

A kormányoszlop-burkolatot felül kiszereelni. **(3)**

A kormányoszlop lemezbörítését kiszereelni. **(4)**

(lásd az ábrát 2)

Az érintkezőegység elektromos csatlakozását lehúzni.


Szerelje ki a kontaktegységet.

A kormányoszlopmodul csavar(oka)t kicsavarozni.

A kormányoszlopmodul elektromos csatlakozásá(a)t lehúzni.

A kormányoszlopmodult leszerelni.

1 ábra

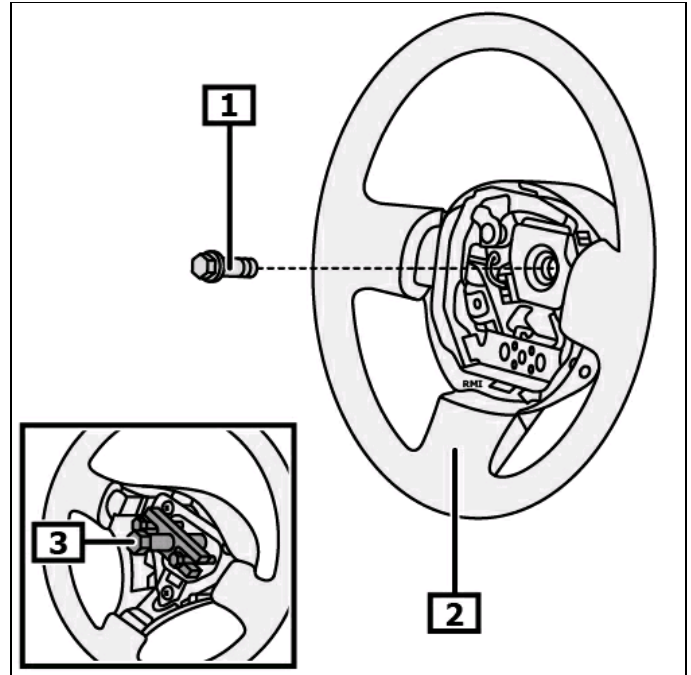


1 Kormánykerék csavar(ok)

2 kormánykerék

3 lehúzó

2 ábra

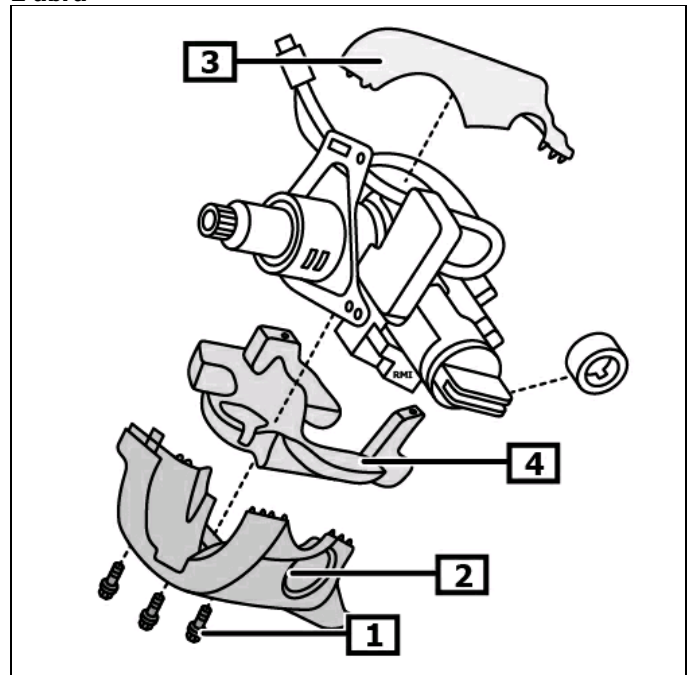

1 Kormányoszlop burkolat(ok)
csavarja(i) alul


2 Kormányoszlop-burkolat alul

3 Kormányoszlop burkolat felül

4 Kormányoszlop lemezbörítés

A műszerfalburkolatot kiszereelni. **(1)**
(lásd az ábrát 3)


3 ábra

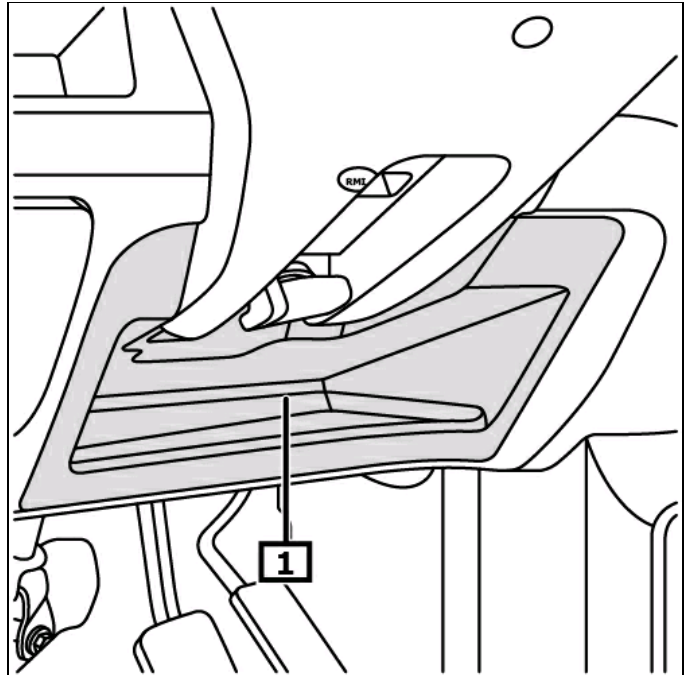

1 Műszerfalburkolat

A műszerfal burkolato(ka)t kiszereelni. **(1)**
(lásd az ábrát 4)

4 ábra

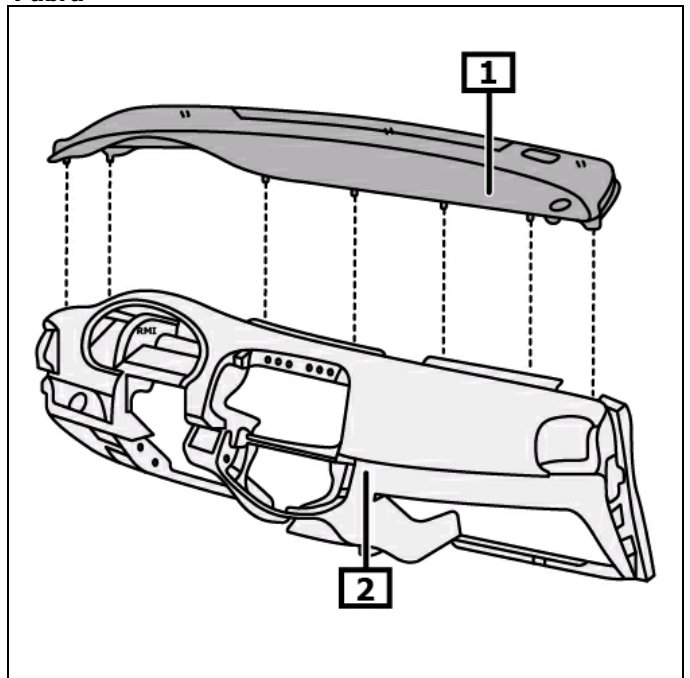


1 Műszerfalborítás

2 műszerfal

Csavarja ki a keresztcsukló-csavar(oka)t. **(1)**
A kardáncsuklót felfelé a kormányúrról levenni. **(2)**
(lásd az ábrát 5)

A kormányoszlop elektromos csatlakozásá(a)t lehúzni.

5 ábra

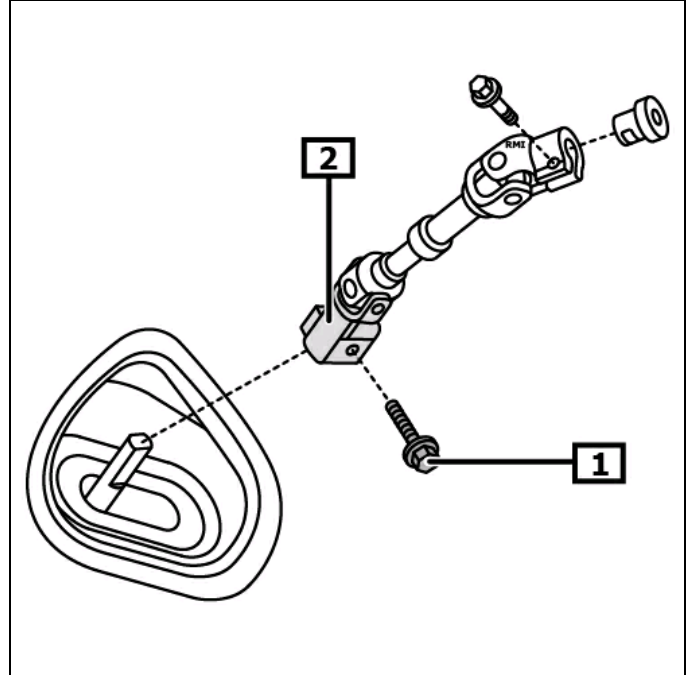

1 keresztcsuklócsavar(ok)

2 Kormányzás kardáncsukló

A kormányoszlop anyá(ka)t lecsavarozni. **(1)**
A kormányoszlopot kiszerezni. **(2)**

Ha a kormányoszlopot kicserélik, át kell építeni a következő szerkezeti elemeket:

- gyújtáskapcsoló
- Gyújtászár
- Kormány köztestengely **(4)**

(lásd az ábrát 6)

Beszereles:

Figyeljen arra, hogy a keresztcsukló csavarja a kormányorsó kimunkálás közepén legyen!

Beszereles a kiszerelelssel ellentetes sorrendben.


Rádió dekódolás, félvezető alapú memóriákat beprogramozni.
Az elektromos berendezések működését ellenőrizni.

A kormányszögérzékelőt betanítani.

A kormányszög-érzékelőt a megfelelő diagnosztikai berendezéssel betanítani.

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

6 ábra

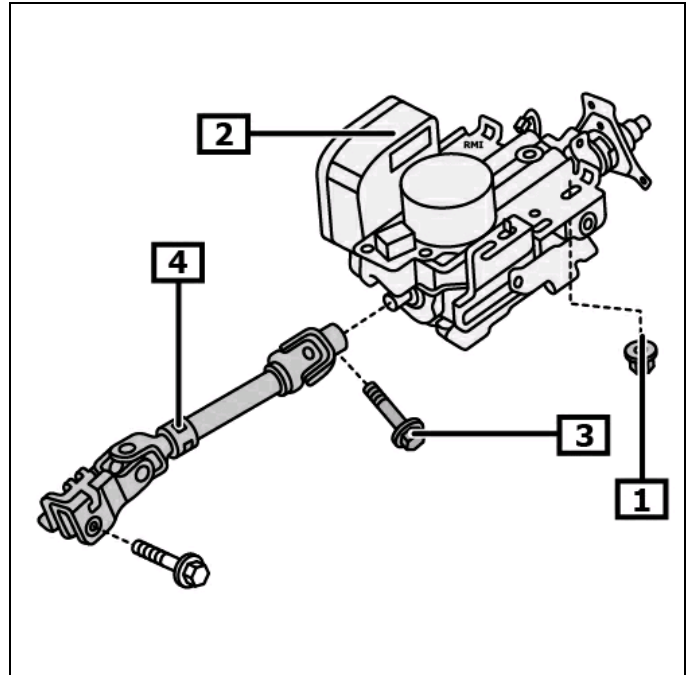

1 Kormányoszlop anya(ák)

2 kormányoszlop

3 Kormány köztestengely csavar(ok)

4 Kormány köztestengely