



CITROËN C4 II (NC_), DS4 (NX_)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN


Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

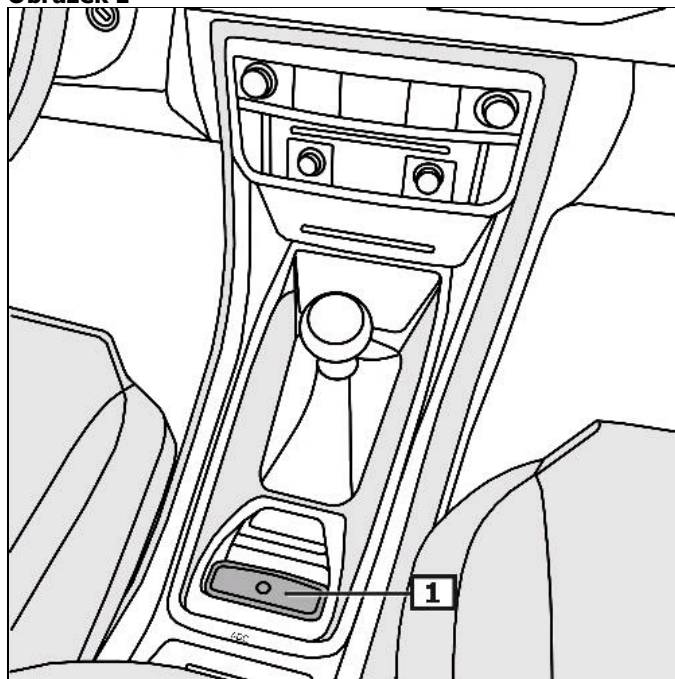

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.

Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu


Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**

Kontrolka zobrazuje deaktivovaný režim automatiky. **(3)**
(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

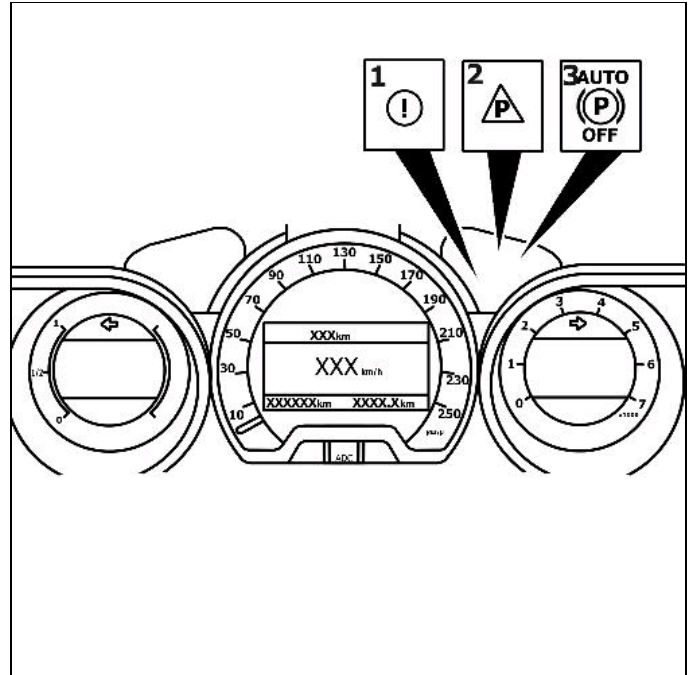

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Kontrolka

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Za účelem výměny brzdových destiček je nutné odpojit autobaterii.


Odpojit akumulátor

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidla s palubním nářadím

Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Vymontovat obložení - podlahy zavazadlového prostoru.
Odstranit zátku. **(1)**
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

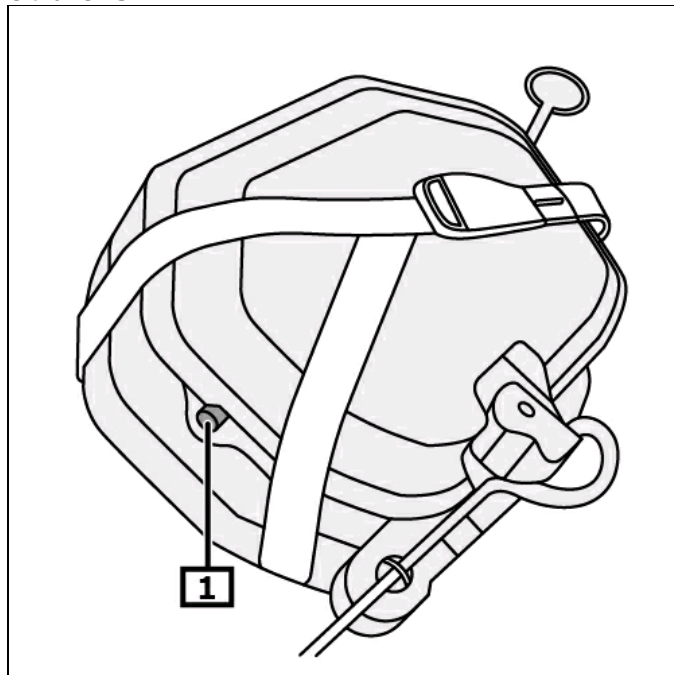


1 Zátka

Používejte palubní nástroje.
Otáčejte odblokovacím nástrojem ve směru hodinových ručiček až na doraz. **(1)**
(viz obrázek 4)

Nasadit zátku. **(1)**
Položte opět kobereček v zavazadlovém prostoru.
(viz obrázek 3)

Obrázek 4

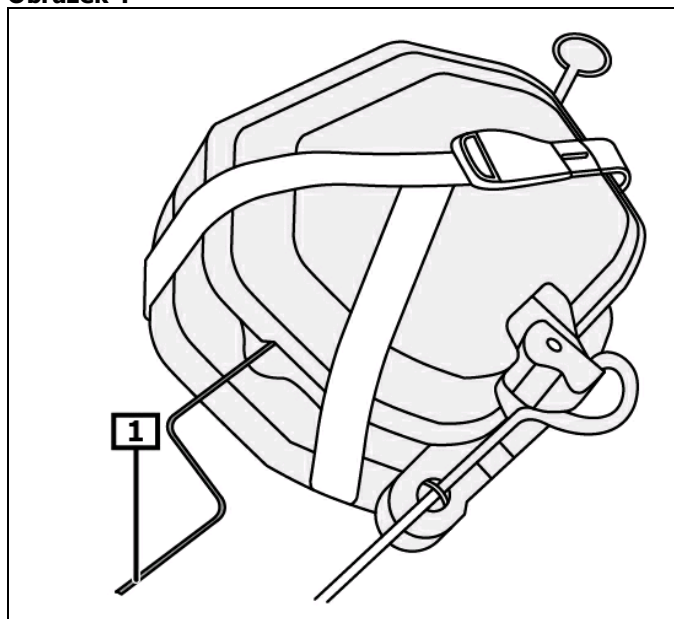

1 Odblokovací nástroj

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidla bez palubního nářadí

Vozidlo zajistit proti rozjetí.

Zvednout vozidlo.

Přeřízněte vhodným nářadím lanovod pro parkovací brzdu. **(1)**

(2) (Šipka)

(viz obrázek 5)

Provést základní nastavení parkovací brzdy


Proveďte kalibraci vhodným diagnostickým přístrojem.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Provést funkční kontrolu.

Obrázek 5

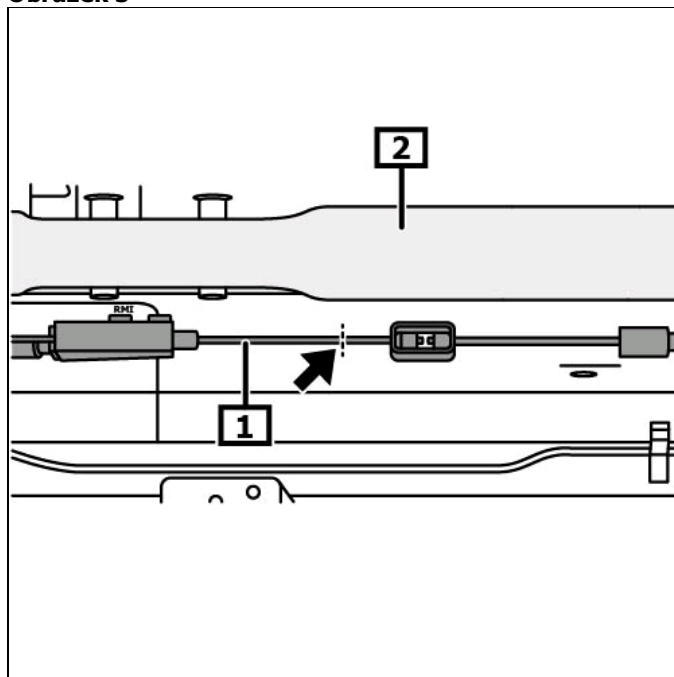

1 Lanovod - parkovací brzdy

2 zadní náprava