



CITROËN C5 III (RD\_), C5 III Break (RW\_)



### **VÝSTRAHA**

**Ohrožení zdraví!**

**Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!**

**Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.**

**Použijte čistič brzd.**

### **POKYN**

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**


**Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.**

### **Obecné pokyny**

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**  
**(viz obrázek 1)**

**Obrázek 1**

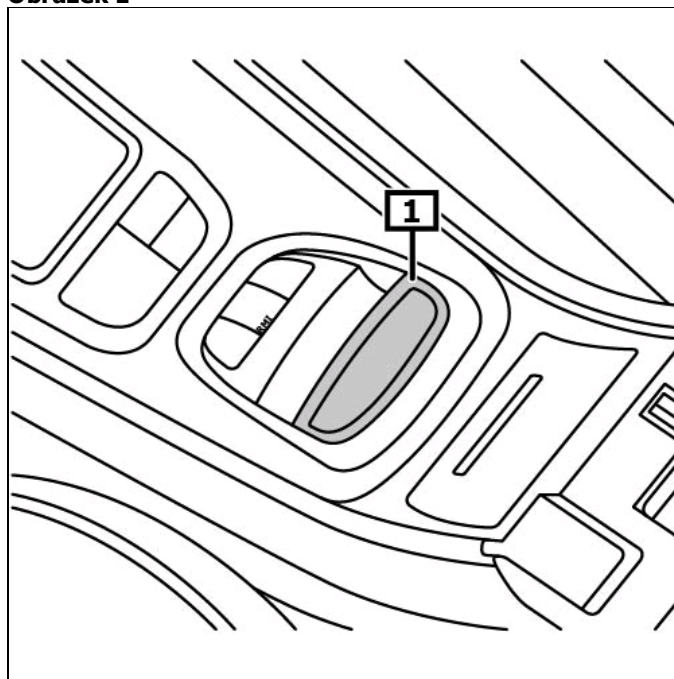

**1 Spínač parkovací brzdy**

## Ukazatel / ovládání

### Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.

Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

### Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

### Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Kontrolka indikuje vadnou funkci parkovací brzdy. **(1)**

Kontrolka indikuje defekt u parkovací brzdy. **(2)**

Kontrolka indikuje vadnou funkci nebo deaktivaci modusu automatiky u parkovací brzdy. **(3)**


Kontrolka indikuje vadnou funkci systému ESP a nouzové brzdy.

**(4)**

**(viz obrázek 2)**

**Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!**

Obrázek 2

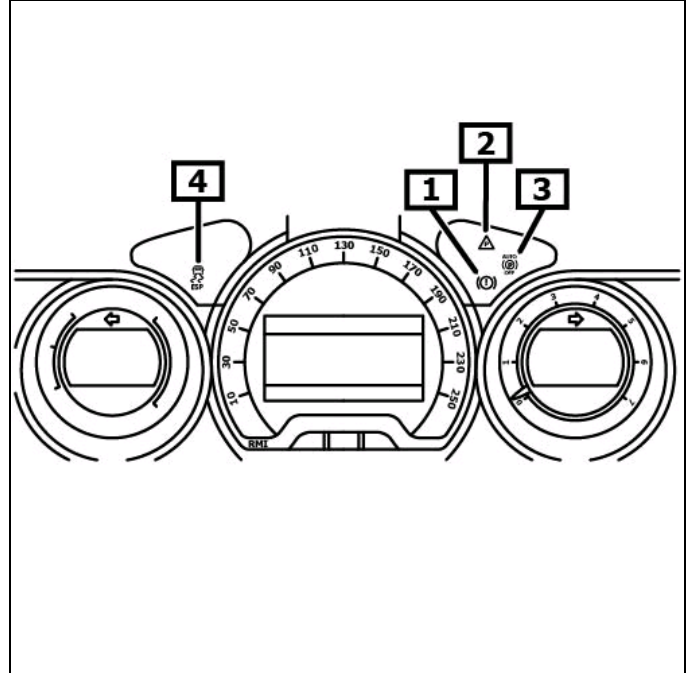

1 Varovná kontrolka

2 Kontrolka

3 Kontrolka

4 Kontrolka

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**

### **Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.**

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

**Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

### **Po opravách**

**Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.


Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

**Za účelem výměny brzdových destiček je nutné odpojit autobaterii.**

## **Nouzové odblokování parkovací brzdy.**

Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.  
Sejmout kryt(y). **(1)**  
**(viz obrázek 3)**

Obrázek 3

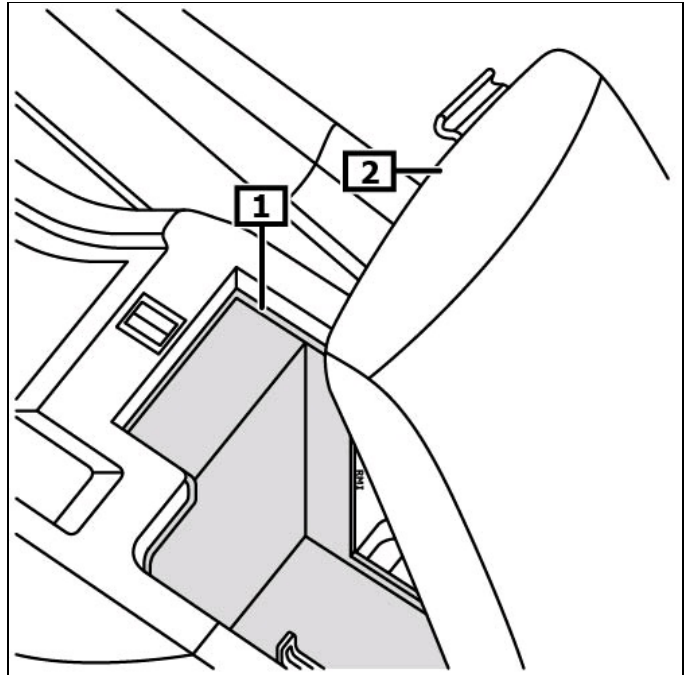

1 Kryt

2 Loketní opěra

Vytáhněte nahoru nouzové odblokování pro parkovací brzdu.

**(1)**


Zafixujte lanovod kleštěmi. **(2)(3)**

Odblokujte vhodným šroubovákem rukojeť nouzového odblokování pro parkovací brzdu. **(4)**

**(viz obrázek 4)**

**Proveďte základní nastavení parkovací brzdy.  
Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.**

Obrázek 4

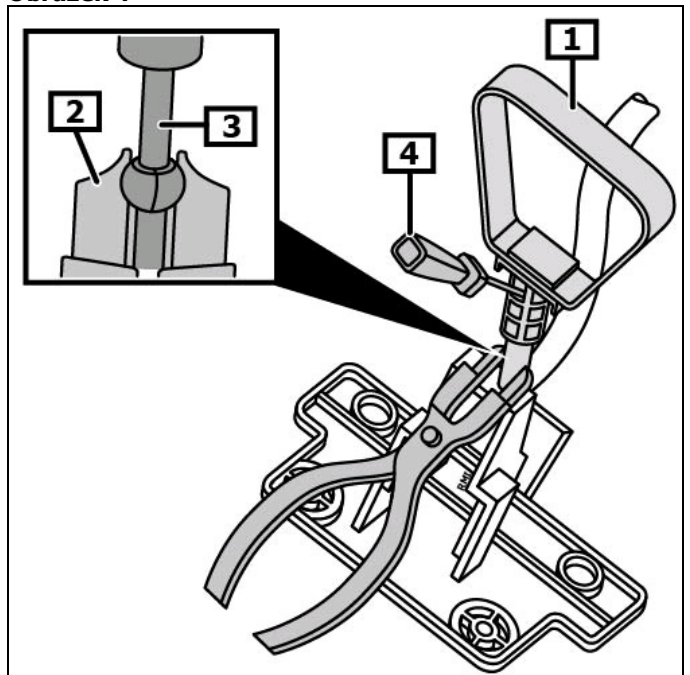

1 Nouzové odblokování parkovací  
brzdy.

2 Kleště

3 Lanovod

4 Šroubovák