



FR

FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

L'inhalation des poussière de freinage peut entraîner des lésions graves des organes respiratoires !

Ne pas nettoyer les composants des freins avec l'air comprimé.

Utiliser un nettoyeur de freins.

INSTRUCTION

Effectuer un déverrouillage de secours avant les travaux sur le système de freinage.


Les illustrations de la présente instruction de montage sont des exemples et permettent simplement une meilleure compréhension.

Consignes générales

Le calculateur avec le servomoteur du frein de stationnement se trouve sous le dessous de caisse.

Le commutateur du frein de stationnement se trouve dans la console centrale. **(1)**
(voir illustration 1)

Illustration 1

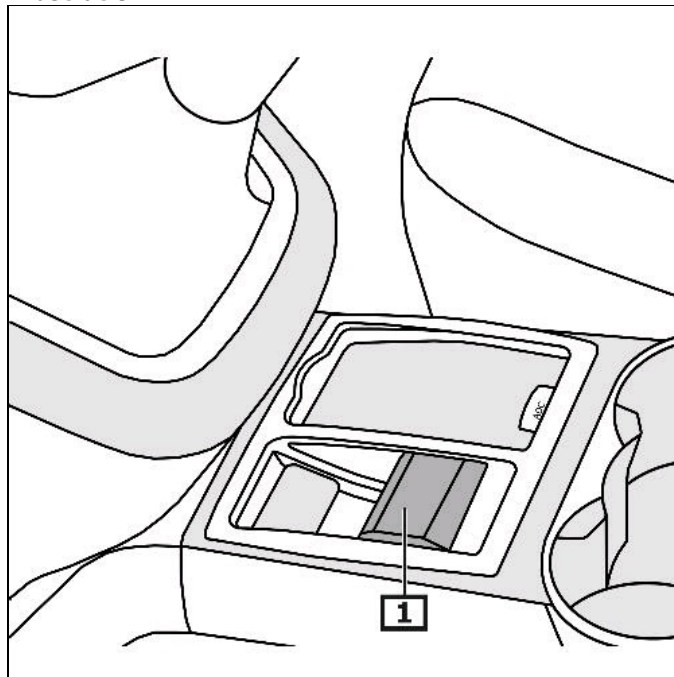

1 Commutateur - Frein à main

Affichage/commande

Mode automatique

Après coupure du moteur, véhicule arrêté, le frein de stationnement est actionné automatiquement.

Ceinture de sécurité attachée.

Le frein de stationnement se desserre automatiquement dès que le véhicule se déplace en 1ère ou en marche arrière.

Actionner le frein de stationnement

Retirer le commutateur du frein de stationnement.

Desserrer le frein de stationnement

Appuyer sur le commutateur du frein à main et actionner simultanément la pédale d'embrayage ou de frein.

Le voyant d'avertissement rouge s'allume en cas de défauts mettant fortement en danger la sécurité du fonctionnement ou la sécurité routière. **(1)**

(voir illustration 2)

Pour obtenir d'autres détails et informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi !

Déverrouillage de secours du frein à main

Placer des cales d'immobilisation sous le véhicule.

Démonter la console centrale.


Retirer le(s) recouvrement(s).

Tirer sur le câble afin de débloquer le frein de stationnement.

Le frein se débloque de manière audible.

(voir illustration 3)

Illustration 2

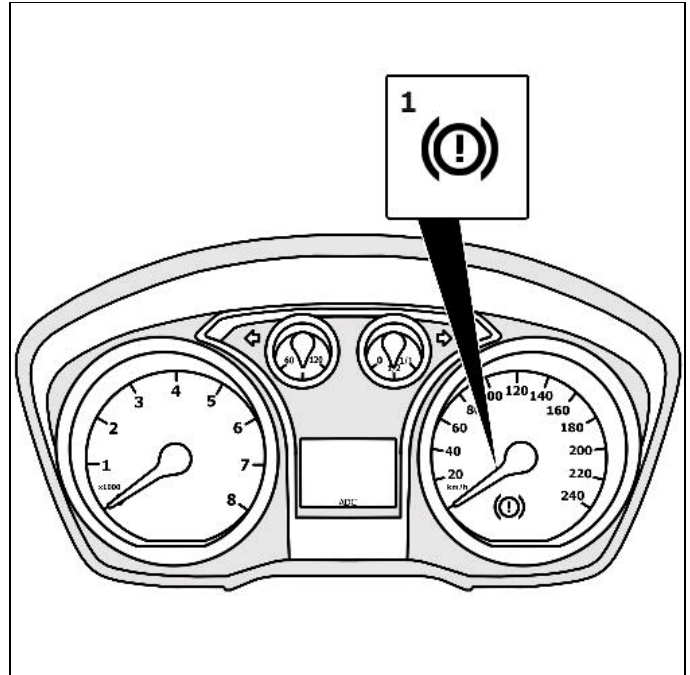

1 Lampe d'erreur

Illustration 3

