



PEUGEOT 5008 (0A_, 0E_)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkák előtt az akkumulátort lecsatlakoztatni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a bal oldali első ülés alatt található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

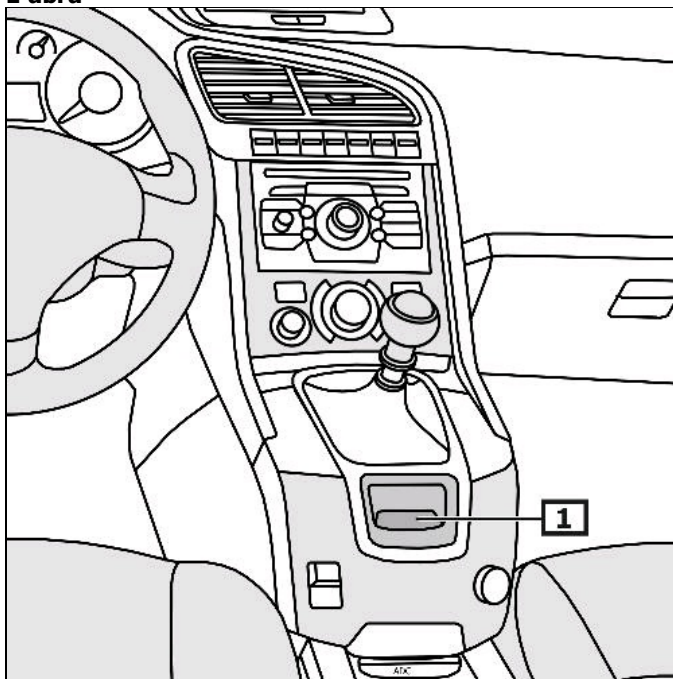

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

automata üzemmód

A motor leállítása után álló járműnél a rögzítőfék automatikusan működésbe lép.
A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját behúzni és ezzel egyidőben a gázpedált vagy a fékpedált lenyomni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot erőteljesen veszélyeztetik, felgyullad a piros hibajelző lámpa. **(2)**

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa. **(3)**

Az ellenőrzőlámpa kijelzi a deaktivált automatikus üzemmódot. **(4)**

(4)
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

A fékberendezésen végzett munkák előtt az akkumulátort lecsatlakoztatni.

Engedje ki a rögzítőféket.

Kapcsolja le az akkumulátort.

Javítási munkálatok után

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.


Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

2 ábra

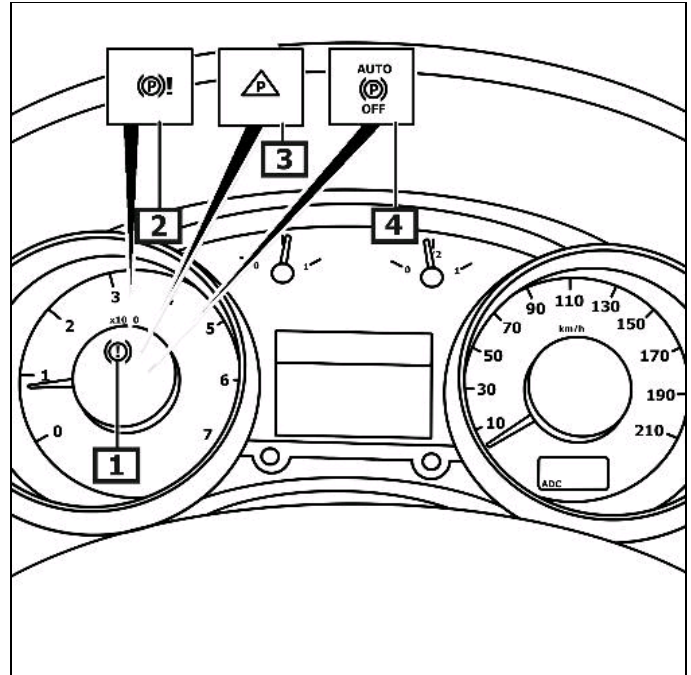

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa


3 Hibajelző lámpa

4 Ellenőrzőlámpa

Rögzítőkék vészkireteszelés

A fedélzeti szerszámkészletet használni.
Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.
Tolja teljesen hátra a vezetőülést.
A szőnyeget felhajtani. **(1)**
Vegye le a műanyag kupako(ka)t. **(2)**
(lásd az ábrát 3)

3 ábra

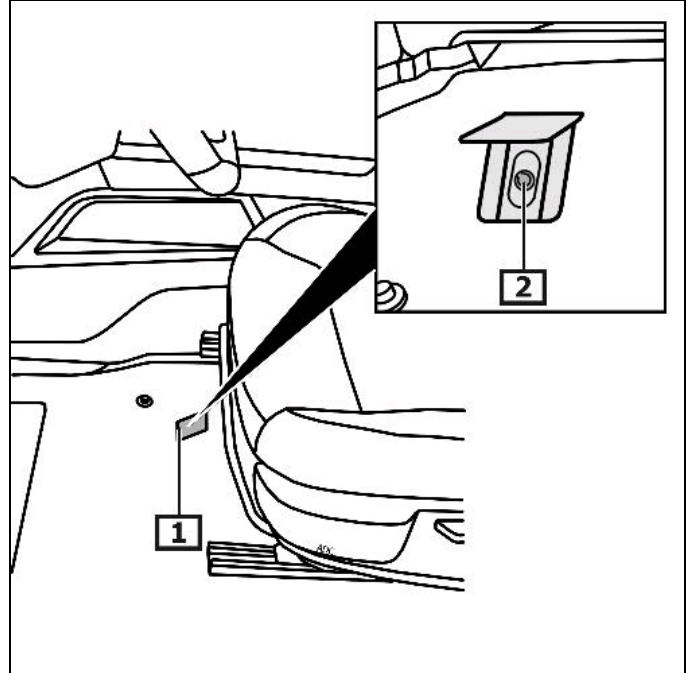


1 lefedés

2 műanyag sapka

A szerszámot az óramutató járásával megegyező irányban
ütközésig elforgatni.
(lásd az ábrát 4)

4 ábra

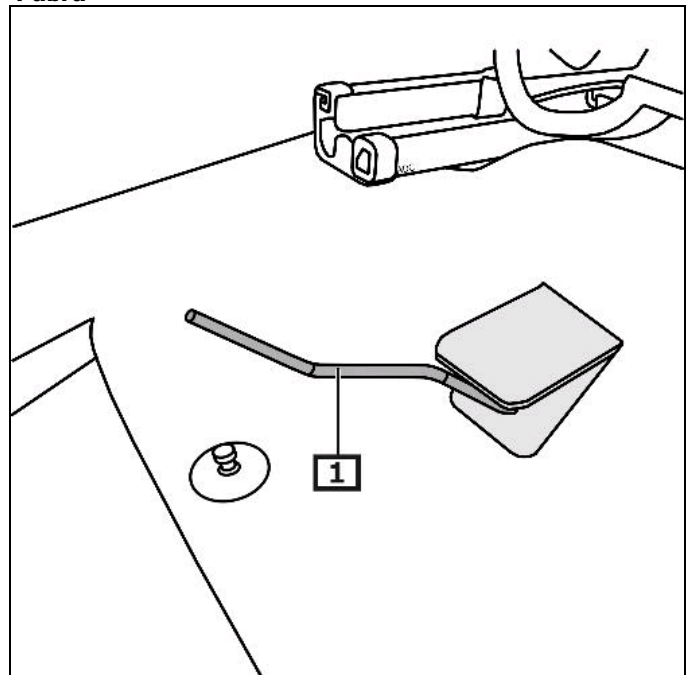

1 A fedélzeti szerszámkészlet
használni.