



PEUGEOT 508 (8D_), 508 SW (8E_, 8U_) 2.0 HDi Hybrid4



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN


Před zahájením prací na brzdovém ústrojí odpojte autobaterii.

Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Spínač pro parkovací brzdou se nachází v palubní desce. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

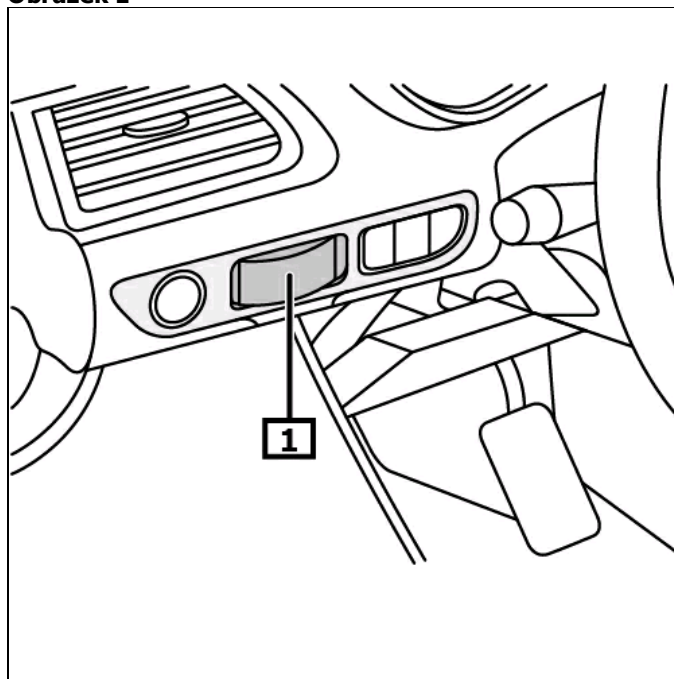

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.

Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.

Kontrolka zobrazuje deaktivovaný režim automatiky. **(2)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Před zahájením prací na brzdovém ústrojí odpojte autobaterii.

Povolit parkovací brzdu

Odpojit baterii.

Po opravách

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.


Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Obrázek 2

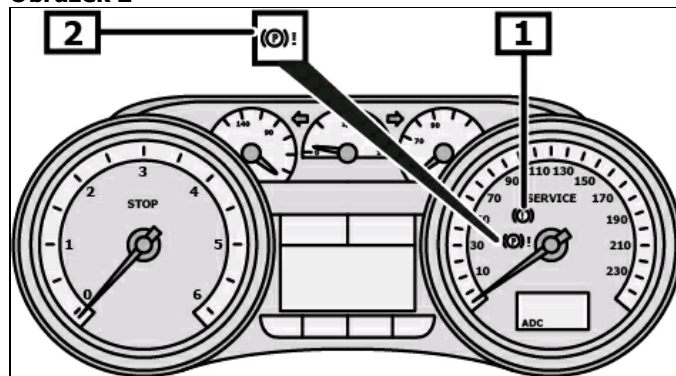

1 Kontrolka

2 Kontrolka

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidla s palubním nářadím

Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.


Překlopit zadní sedadlo.

Vyklopit koberec.

Odstranit plastickou krytku(y). **(1)**

(viz obrázek 3)


Obrázek 3

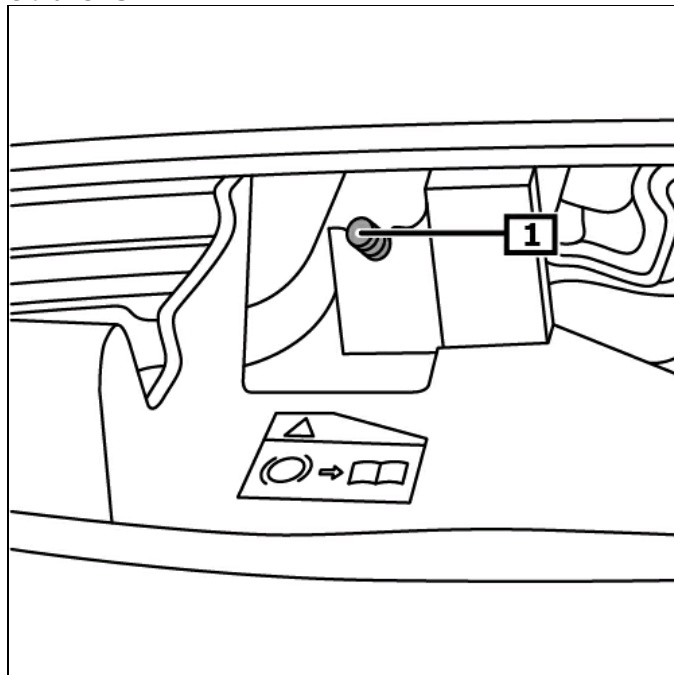

1 Plastiková krytka(y)

Nástroji otáčejte po směru hodinových ručiček až na doraz. **(1)**
(viz obrázek 4)

Obrázek 4

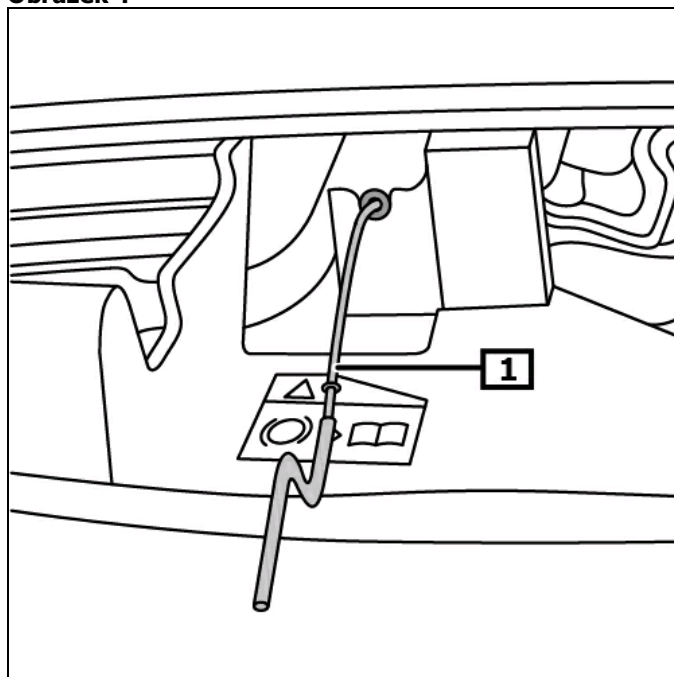

1 Palubní nářadí

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidla bez palubního nářadí

Vozidlo zajistit proti rozjetí.


Zvednout vozidlo.

Přeřízněte vhodným nářadím lanovod pro parkovací brzdu. (1)

(Šipka)

(viz obrázek 5)

Obrázek 5

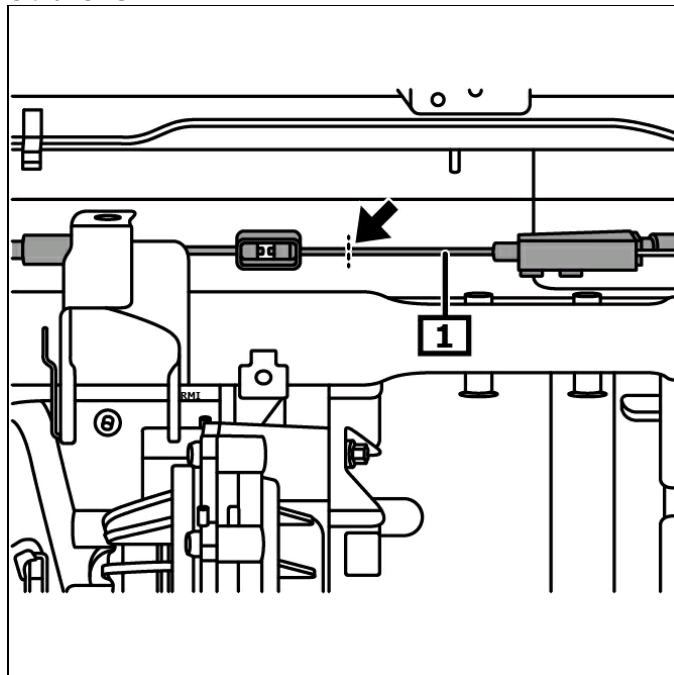

1 Lanovod - parkovací brzdy